

Brukerhåndbok PLEXTALK PTN2

Innhold

Brukerhåndbok PLEXTALK PTN2.....	1
VIKTIGE MERKNADER	4
1. Om brukerhåndboka	5
1.1 Om brukerhåndboken	5
1.2 Håndboka i ulike formater.....	6
1.3 DAISYklubben	6
2 Juridisk informasjon og informasjon om opphavsrettigheter.....	6
2.3.3 Copyright informasjon om Ogg Vorbis.	7
3 Litt om DAISY	7
4 Oversikt over spilleren og dens funksjoner	8
4.1 spillertype	8
4.2 Spillerens funksjoner	8
5 Komme i gang.....	8
5.1 Eskens innhold.....	8
5.2. Brukerhåndbok CD-en	9
4.3 Spillerens utseende	9
5.3.1 Toppen av spilleren	9
5.3.2 Spillerens front	11
5.3.3 Spillerens venstre kant	11
5.3.4 Spillerens høyre kant.....	11
5.3.5 Spillerens bakkant	11
5.3.6 Spillerens underside	11
5.4 Sette inn batteriet	12
5.5 Lade spilleren.....	12
6 Vedlikehold av spiller og batteri.....	13
6.1 Rengjøring av Plectalk PTN2.....	13
6.2 Viktige forholdsregler	13
6.3 Forholdsregler for batteriet.....	13
6.4 Slå spilleren av og på	13

6.5 Tastebeskrivelsesfunksjon.....	14
6.6 Sette inn og ta ut SD-minnekort USB-minne og CD-plate	14
7 Menyene.....	15
7.1 Oversikt over menyene	15
7.2 Få hjelp når du er i Menyene.....	15
8 Hurtig guide	16
8.1 Grunnlegende bruk.....	16
8.2 Avspilling av DAISY	17
9. Justere PLEXTALK PTN2s innstillinger	18
9.1 Sette opp Tekst-Til-Tale valgene	18
9.1.1 Velge foretrukket stemme	18
9.1.2 Velge tonehøyde på den syntetiske talen	19
9.2 Justere tid og dato.....	19
9.3 Velge ønsket ventesignal.....	20
10. Strømbehandling	20
10.1 Advarsel for lavt batterinivå	20
10.2 Automatisk av funksjon	20
10.3 Tvungen avslutning	20
10.4 Sovetimer funksjon.....	21
10.4.1 Aktivere Sovetimeren	21
10.4.2 Avbryte sovetimeren	21
11. Avspillingsvalg for alle formater	21
11.1 Sette inn et minnekort eller USB-media som er blitt brukt før.....	22
11.2 Starte og stoppe en avspilling	22
11.3 Forandre avspillingsvolumet	22
11.4 Justere volum for talemeldinger	23
11.5 Justere avspillingshastighet.....	23
11.6 Justere Tone	24
11.7 Navigasjonsmenyen.....	24
11.8 Forstå hvordan PLEXTALK PTN2 grupperer filer og mapper	25
11.9 Velge SD-kort, CD eller USB-media	25
11.10 Få informasjon om SD-minnekort, USB-media eller CD.....	26
11.11 Spole forover eller bakover	26
11.12 Bruke Bokmerker.....	27

11.12.1	Bokmerketyper	28
11.12.2	Sette bokmerker	28
11.12.3	Navigere til bokmerker	28
11.12.4	Slette bokmerker	29
11.13	Den innebygde hjelp-filen	30
11.13.1	Åpne Hjelp-filen	30
11.13.2	Få informasjon i Hjelp-filen	30
12.	Spille av DAISY-titler	31
12.1	Få informasjon om Overskrifter, Sider og tittel	31
12.2	Navigering på Overskrifter	32
12.3	Gå til starten eller slutten av en tittel	32
12.4	Gå til sider	33
12.5	Gruppe navigering	33
12.6	Hoppe mellom fraser	34
12.7	Velge Avspillingsmodus	34
13	Spille av lydfiler eller musikk CD	34
13.1	Om audiofiler	34
13.2	Om avspillings rekkefølge	35
13.3	Lydfilbegrensninger	35
13.4	Få informasjon om filer og album	36
13.5	Gå til spor	36
13.6	Gå til begynnelsen av et album	37
13.7	Gå til album	37
13.8	Velge avspillingsmodus	38
14	Avspilling av tekst	38
14.1	Få informasjon om en tekstfil	38
14.2	Forskjeller mellom .txt-filer og HTML-filer	39
14.3	Navigering ved hjelp av prosent	39
14.4	Hoppe til begynnelsen av en fil	39
14.5	Avsnitts-, setning, ord- eller tegnnavigering	40
14.6	Navigering på Nivå (Kun HTML)	40
14.7	Velge avspillingsmodus	41
15	Mediabehandling	41
15.1	Tilgjengelige media	41

15.2 Slette en tittel.....	42
15.3 Generell sikkerhetskopieringsinformasjon.....	42
15.4 Sikkerhetskopiering av DAISY-tittler.....	42
15.4.1 Sikkerhetskopiere DAISY-tittler fra en CD til andre media.....	43
14.4.2 Sikkerhetskopiere en DAISY-tittel mellom SD-kort og USB-media.....	43
15.5 Sikkerhetskopiere lydfiler eller musikk-CD.....	43
15.5.1 Sikkerhetskopiere lydfiler eller musikk-CD til andre media	44
15.5.2 Sikkerhetskopiere lydfiler mellom SD-kort og USB-media	44
15.5.3 Tid for sikkerhetskopiering av CD.....	45
15.6 Sikkerhetskopiere en tekstfil	45
15.6.1 Sikkerhetskopiere en tekstfil fra en CD til andre media.....	45
14.6.2 Sikkerhetskopiere en tekstfil mellom SD-minnekort og USB-media	45
15.7 Slette et SD-minnekort	46
16 Andre nyttige funksjoner.....	46
16.1 Sjekke systeminnstillingene	46
16.2 Navigerbart innhold.....	47
16.3 Nullstille spilleren	47
16.3.1 Standard fabrikkinnstillinger	47
16.3.2 Sette tilbake til fabrikkinnstillinger	48
17 Support	48
18 Leverandørens kontaktinformasjon:	48

VIKTIGE MERKNADER

FCC MERKNAD

Samsvarserklæring

Modellnummer: PTN2

Handelsnavn: PLEXTALK

Ansvarlig part: Shinano Kenshi Co, Ltd

Adresse: 6-15-26 Chuo, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0012 JAPAN

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-reglene; Bruk er underlagt følgende to vilkår:

- (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og
- (2) Denne enheten må tolerere all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket bruk.

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en installasjon i boligstrøk. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig

interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt antennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / TV tekniker for hjelp.

ADVARSEL:

Alle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den ansvarlige part for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Canadian Department of Communications Statement

Dette digitale apparatet overstiger ikke grenseverdiene for klasse B radiostøy utslipp fra digitale apparater fastsatt i radiostøy forskriften fra Canadian Department of Communications.

Dette klasse B apparatet er i overensstemmelse med kanadiske ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.


ADVARSEL:

Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt her, kan føre til farlig stråling.

1. Om brukerhåndboka

Gratulerer med din nye PLEXTALK PTN2! Denne brukerhåndboka inneholder all den informasjonen du trenger for å komme i gang med å bruke den nye spilleren.

Brukerhåndboka i DAISY-format er delt inn i kapitler som du enkelt kan hoppe mellom. Hvis du ikke har brukt DAISY før, anbefaler vi at du leser gjennom hele brukerhåndboken. Hvis du er en erfaren DAISY bruker og har erfaring med Plectalk, kan du hoppe over en del av informasjonen i starten av brukerhåndboka. I begge tilfeller kan det være lurt å se på kapittelet om spillerens funksjoner for å få en oversikt over hvilke muligheter PLEXTALK PTN2 gir deg.

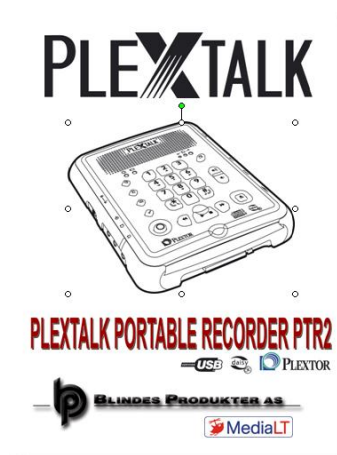

1.1 Om brukerhåndboken

Brukerhåndboken er ikke en direkte oversettelse fra den engelske utgaven. Vi har forsøkt å gjøre den norske utgaven mer brukervennlig, ved å unngå for mange repetisjoner, uten å utelate informasjon om det vi anser som viktige funksjoner.

Våre kunder kan få tilsendt ny håndbok på CD eller pr. e-post dersom det gjøres viktige endringer, f.eks. dersom programvaren i spilleren kommer i nye versjoner. Siste utgave av håndboka vil alltid være tilgjengelig på www.daisyklubben.no.

Finner du feil eller mangler i håndboka er vi naturligvis svært takknemlige dersom du gir oss beskjed om dette!

1.2 Håndboka i ulike formater

Håndboka er lest inn i DAISY-format. DAISY utgaven har den samme inndelingen som i den trykte utgaven. Elektroniske versjoner med illustrasjoner finner du på samme CD som DAISY utgaven, både som Word dokument og i pdf-format. Før å lese disse må du ha henholdsvis MS Word eller Acrobat Reader installert på Pc-en.



1.3 DAISYklubben

DAISY-klubben er et forum for alle DAISY-brukere i Norge. Her kan du finne svar på vanlige spørsmål, delta i konkurranser, dele egne DAISY-produksjoner som for eksempel matoppskrifter og lignende, linker til andre nettsteder som handler om DAISY, informasjon om forskjellige DAISY-produkter, nyheter og mye, mye mer.

Lenken til DAISY-klubben er: www.daisyklubben.no

Vi tilbyr også en egen supporttelefon for DAISY: 21 53 80 18.

2 Juridisk informasjon og informasjon om opphavsrettigheter.

Dette kapitlet inneholder viktig informasjon om opphavsrett, lisenser og varemerker. Den skisserer også restriksjoner som gjelder når du bruker PLEXTALK til kopiering eller opptak av digital lyd. Det er anbefalt å lese dette kapitlet grundig før du fortsetter.

2.1 Copyright informasjon om denne veiledningen.

Shinano Kenshi forbeholder seg retten til å endre produkter som beskrives i denne veiledningen når som helst og uten forvarsel.

Shinano Kenshi gir ingen forsikringer eller garantier med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver eventuelle stilltende garantier om salgbarhet eller egnethet for noe bestemt formål. Videre Shinano Kenshi Co Ltd forbeholder seg retten til å revidere denne veiledningen og å gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon av slike revisjoner eller endringer.

Denne veiledningen er opphavsrettslig beskyttet. All right reserved. Det kan ikke kopieres, fotokopieres, oversettes eller reduseres til et elektronisk medium eller maskinlesbar form uten tillatelse fra Shinano Kenshi.

Manuell Copyright 2009 Shinano Kenshi Co, Ltd

2.2 Lisenser og varemerker.

Alle lisenser og varemerker tilhører sine respektive eiere.

2.3 Restriksjoner på kopiering.

Før du bruker PLEXTALK PTN2, bør du gå gjennom den følgende viktige informasjonen for å sikre at du forstår de juridiske restriksjonene som gjelder for bruken av enkelte operasjoner.

2.3.1 Generell informasjon.

Denne PLEXTALK enheten er laget for å hjelpe deg med å ta opp og gjengi lyd som du eier opphavsretten til, eller hvor du har fått tillatelse fra eieren av opphavsretten eller rettmessige lisensinnehaver. Med mindre du eier opphavsretten eller har fått de nødvendige tillatelse fra eieren av opphavsretten eller rettmessige lisensinnehaver, kan ditt uautoriserte opptak, reproduksjon eller distribusjon derav, kan resultere i alvorlig sivilrettslige eller strafferettslige følger etter lov om opphavsrett og internasjonale avtaler om opphavsrett. Hvis du er usikker på om dine rettigheter, ta kontakt med en juridisk rådgiver.

Shinano Kenshi vil ikke Under noen omstendigheter være ansvarlig for konsekvensene av ulovlig kopiering som utføres ved hjelp av denne PLEXTALK opptakeren.

2.3.2. Musikk-CD-er.

Kopier av musikk CD-er er kun for individuelt bruk og kan etter åndsverksloven ikke benyttes på annen måte, uten tillatelse fra rettighetsinnehaver.

2.3.3 Copyright informasjon om Ogg Vorbis.

Denne programvaren er levert av rettighetshavere og bidragsyttere "som det er", og noen uttrykte eller underforståtte garantier, herunder, men ikke begrenset til, eventuelle stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål er fraskrevet. Ikke i noe tilfelle skal grunnlaget eller bidragsyttere holdes ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle, eksemplarisk, eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til anskaffelse av erstatning varer eller tjenester; tap av bruk, data eller fortjeneste, eller driftsavbrudd) uansett årsak, og på noen teori om ansvar, enten i kontrakten, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet eller annet) som oppstår på noen måte ut av bruk av denne programvaren, selv om det er informert om muligheten for slike skader.

3 Litt om DAISY

Lydbøker ble først spilt inn og lagret på spolebånd. Etter hvert overtok kassetten, som fremdeles brukes til avspilling av lydbøker. Kassetten er på vei ut, og i flere år har det vært jobbet med et digitalt lydbokformat som egner seg for innspilling, lagring og avspilling. Dette formatet kalles DAISY (Digitalt Audio-basert InformasjonsSystem).

DAISY er en internasjonal standard. Bøkene kan inneholde både tekst, grafikk og lyd. Lyden i DAISY-bøker kan enten være syntetisk tale eller boka kan være lest inn av et menneske.

DAISY er uavhengig av distribusjonsmedium og komprimeringsteknikker for tale (f.eks. MPEG Audio layer 3). Dette er viktig for å sikre at produsert materiell kan utnyttes på fremtidige datamaskinplattformer og operativsystemer. I dag kan DAISY-bøker spilles av vha. PC, mobiltelefon eller spesielle avspillere, som for eksempel din nye PTP-1.

Mer informasjon om DAISY finner du på konsortiets hjemmeside: <http://www.daisy.org> eller på www.daisyklubben.no

4 Oversikt over spilleren og dens funksjoner

Dette kapitlet gir deg en oversikt over spillerens utseende og tilgjengelige funksjoner.

4.1 spillertype

PLEXTALK PTN2 er en bordmodell som både kan spille DAISY-bøker fra plate og minnekort. Den kan lese både tekst og lydbøker. Spilleren er laget slik at den skal være lett å bruke for synshemmede personer.

4.2 Spillerens funksjoner

Hovedfunksjonene til PLEXTALK PTN2 er:

- Avspilling av DAISY-bøker
- Avspilling av txt og html filer ved hjelp av innebygd tale
- Avspilling av musikk-CD
- Avspilling av MP3
- Støtte for 32GB SD-minnekort og USB flashminne
- Overføring av media fra USB uten PC
- Høytaler av meget god kvalitet
- Oppladbart batteri via strømkabel

5 Komme i gang

Du er nå klar til å begynne å bruke din nye PLEXTALK PTN2. Dette kapitlet vil gi deg informasjon om hva som følger med i esken, og beskriver spillerens fysiske utseende. Det beskriver også hvordan du setter inn batteriet, lader batteriet og pleie av batteriet. Basis operasjoner, som for eksempel å slå av og på spilleren og sette inn og ta ut SD-minnekortet blir også beskrevet.

5.1 Eskens innhold

Under finner du en liste med alt som skal følge med i esken. Vennligst forsikre deg om at alt er inkludert. Hvis det mangler noe, ta kontakt med forhandleren din.

- 1 PLEXTALK PTN2
- 1 Lokk
- 1 Strømadapter
- 1 CD med brukerhåndbok
- 1 Hurtigguide

Merk: Det anbefales at du tar vare på emballasjen i tilfelle det skulle bli nødvendig å sende tilbake spilleren din en gang i fremtiden.

5.2. Brukerhåndbok CD-en

Brukerhåndbok CD-en, som følger med i esken, inneholder følgende:

- Brukerhåndboken i Microsoft Word format – Denne versjonen av brukerhåndboken finner du i Manualmappen på CD-en. Filnavnet er "PTN2 brukerhåndbok.doc"
- Tekstversjon (.txt) av brukerhåndboken. Denne versjonen av brukerhåndboken finner du i "manual"-mappen på CD-en. Filnavnet er "PTN2 brukerhåndbok.txt"

4.3 Spillerens utseende

Dette kapittelet beskriver spillerens fysiske utseende og knappenes, og andre komponenters plassering for at du skal kunne finne dem når det blir referert til dem senere i denne brukerhåndboken. Navnene og hovedfunksjonene er også beskrevet her.

Hold spilleren forsiktig og finn toppen og undersiden av spilleren. Toppen har 27 gummitaster mens undersiden har 5 gummiføtter. 4 som befinner seg nær hjørnene og en som er den lange rette foten. Når du har funnet undersiden, plasser spilleren på gummiføttene på et flatt underlag foran deg.

Finn den gjennomhullede overflaten til høyttalerdekslet. Snu spilleren slik at du får høyttalerdekslet til høyre lengst fra deg. Du skal nå ha en tynn, men følbart sprekke på kanten mot deg. Dette er der hvor CD-plater settes inn.

5.3.1 Toppen av spilleren

PLEXTALK PTN2 har 27 taster på oversiden. Disse er gruppert i 5 blokker; en rekke med 4 taster på venstre side, en firkantet blokk med 12 taster på midten, en rad med 3 taster under den firkantede blokken og en rekke med 5 taster på høyre side.

I rekken med fire taster på venstre side, er den øverste en elipseformet og den nederste en trekantet tast. De to siste tastene, i midten av rekken er diamantformet.

De fire tastene er, fra toppen:

- Meny-tasten – brukes til å gå inn i hovedmenyen

- Bokhylltasten – brukes til å bytte mediakilde
- Gå til-tasten – brukes til å gå til sider/overskrifter
- Bokmerketasten – brukes til å navigere i bokmerker, sette inn og slette bokmerker

Den firkantede samlingen med 12 taster på midten av spilleren blir vanligvis kalt nummertastaturet. Disse taster er satt opp som ett standard telefontastatur med 4 rader med 3 taster i hver rad. Nummer 1 er plassert øverst til venstre og # nederst til høyre. Nummer 5 taster har en liten opphøyd prikk på seg slik at den skal være lett å finne.

Firkanttasten (#) som er plassert nederst til høyre i nummertastaturet, brukes til å bekrefte med, så denne vil bli kalt Enter i resten av brukerhåndboken. På samme måte vil stjernetasten (*), som er plassert nederst til venstre i nummertastaturet, bli brukt til å avbryte, og vil derfor bli kalt Avbryt i resten av brukerhåndboken.

Noen av tastene har flere funksjoner, og disse finner du i listen under:

- Nummer 2 = Pil Opp eller Avbryt
- Nummer 4 = Pil Venstre eller flytt bakover
- Nummer 6 = Pil Høyre eller flytt forover
- Nummer 8 = Pil Ned eller Enter
- Nummer 9 = Sikkerhetskopier filer
- Stjerne = Angre
- Firkant = Gjenta

Under talltastaturet finner du raden med 3 taster. Tastene til venstre og høyre er halvsirkelformet og taster i midten er firkantede og har en tydelig bump i midten slik at den skal være lett å finne.

Knappene har følgende navn og funksjon (fra venstre til høyre):

- Spol Bakover tasten – Tilbake eller Rask tilbakespuling (hvis den holdes nede)
- Start/Stopp tasten – Start eller stopp avspilling
- Spol Forover tasten – Forover eller Rask foroverspuling (hvis den blir holdt nede)

Over talltastaturet er det en rad med 3 taster. De to tastene til venstre og høyre er avlange vertikale sirkler, mens taster i midten er en stor og avlang sirkel. Disse knappene er delt i to på midten i en topp og en bunn. Navnet på disse tastene er, fra venstre til høyre:

- Tonetastene – Den øverste delen kalles "Tone Opp", og den nederste delen kalles "Tone Ned".
- Volumtastene – Den nederste delen kalles "Volum ned" og den øverste kalles "Volum Opp"
- Hastighetstaster – Den øverste delen kalles "Hastighet Opp" og den nederste kalles "Hastighet ned"

Den siste gruppen med taster er de 5 tastene på høyre side. Taster som er plassert til høyre for nummer 3 og 6-tastene er Informasjonstaster. Den er formet som en avlang sirkel. Taster som er plassert rett til høyre for Spol Forover tasten, er Tittelstaster. Den er delt opp i to deler. Delen til venstre kalles "Forrige tittel" og delen til høyre kalles "Neste tittel". Disse tastene brukes til følgende:

- Informasjonstasten – Brukes til å få informasjon om DAISY-boken, lydfilen eller tekstfilen. Hold tasten inne for å få aktuell tid og dato
- Titteltasten – Hold nede "Forrige tittel" og "Neste tittel" samtidig for å bytte mediatype. Trykk "Forrige tittel" for å gå til forrige tittel og "Neste tittel" for å gå til neste tittel.

De andre tre tastene er plassert i en rekke på høyre side av spilleren.

Den øverste er en liten rund tast og den nederste en liten firkantet tast. Tasten mellom disse er en litt større rund tast som er litt nedsenket.

Fra toppen og nedover er disse tastene:

- Sovetimetast – brukes til å stille inn sovetimeren
- Av/På tast – brukes til å slå av eller på spilleren
- Utløsertast – brukes til å løse ut CD-platen

5.3.2 Spillerens front

Sporet der CD-platen settes inn/løses ut er plassert på spillerens front. Sett DAISY-platen, MP3-platen eller musikk CD-en din ett stykke inn i sporet, og spilleren vil automatisk dra den inn resten av veien.

5.3.3 Spillerens venstre kant

På spillerens venstrekant finner du følgende fra fronten og bakover:

- Spor til SD-kort - brukes både til SD-kort og SDHC-kort
- Hodetelefonutgangen
- Spor til USB-minne – kan brukes til USB Flash minne

5.3.4 Spillerens høyre kant

Det er ingen taster eller kontakter på spillerens høyre kant.

5.3.5 Spillerens bakkant

Midt på spillerens bakkant finner du kontakten til strømadapteret.

5.3.6 Spillerens underside

Snu spilleren forsiktig på hodet og legg den ned på det flate underlaget med gummitastene ned. Ha fortsatt fronten mot deg.

Litt til venstre for midten finner du tre forhøyde kanter. Disse er på høyre side av batteridekslet. Batteridekslet er festet med en skrue som er plassert nederst til venstre på dekslet. For å åpne batteri dekslet må du først fjerne denne skruen. Deretter plasserer du tommelen din på de tre

kantene. Skyv så lokket litt til venstre og åpne batteridekslet. Dekslet skal la seg fjerne ganske lett, og det skal ikke være nødvendig å bruke makt.

5.4 Sette inn batteriet

For å sette inn eller bytte batteriet gjør du følgende:

- Skru av spilleren og ta ut strømadapteret
- Su spiller forsiktig på hodet og plasser den på et flatt underlag med fronten mot deg
- Åpne batteridekslet, som beskrevet i kapittelet over, og fjern det gamle batteriet ved hjelp av "utløseren" som du finner på batteriets venstre side.
- Sett inn det nye batteriet ditt, med enden med 5 hull til høyre for deg og utløseren peker opp
- Plasser batteriet forsiktig ned i sporet
- Lukk batteridekslet. Skyv det mot høyre for å lukke det skikkelig
- Skru inn festeskruen

ADVARSEL: Kun bruk den anbefalte batteritypen i spilleren din! Hvis du ikke gjør dette kan det oppstå brann eller eksplosjon.

5.5 Lade spilleren

For å lade det innebydde batteriet må du koble spilleren til strømnettet. Gjør dette på følgende måte:

- Plasser spilleren i sin vanlige avspillings posisjon
- Sett inn kablen fra AC-adapteren i spilleren. Kontakten til AC-adapteren finner du på spillerens bakkant
- Plugg deretter inn kontakten i veggkontakten. Ladningen vil starte umiddelbart
- Det vil vanligvis ta omtrent 4 timer å fullade batteriet, men hvis det er første gangen det lades opp, eller at det har ligget ubrukt i over en måned, bør det lades i minst 24 timer
- Hvis PLEXTALK PTN2 ikke skal brukes på over en måned, bør du ta ut batteriet og lagre det på et kjølig og tørt sted
- Batteriets levetid varierer etter hvor ofte det blir brukt og ladet opp. Dets kapasitet til å lade seg opp, minsker over tid. Når spille tiden med batteriet blir for kort, kan du få kjøpt nytt batteri hos din forhandler
- Spilletiden kan avhenge av omgivelsenes temperatur

For å bevare batteriets ytelse lengst mulig gjør du følgende hver sjetten måned:

- Lad batteriet til det er fulladet
- Bruk spilleren på batteridrift til batteriet er helt utladet
- Lad på nytt

6 Vedlikehold av spiller og batteri

6.1 Rengjøring av Plectalk PTN2

Hvis spilleren må rengjøres skal du bruke en fuktig klut, evt. med et mildt vaskemiddel. Bruk deretter en tørr klut for å fjerne all fuktighet.

Du bør ta ut laderen når spilleren rengjøres.

6.2 Viktige forholdsregler

Hvis du ikke følger forholdsreglene nedenfor kan du skade spilleren, opptaksmedier eller data:

- Ikke lad spilleren i tordenvær
- Sørg for at laderen ikke skades. Skjer dette skal den ikke brukes. Ny lader kan bestilles hos din forhandler.
- Ikke bruk spilleren dersom den kan bli utsatt for vann, f.eks. i et baderom.
- Ikke sett i eller ta ut strømpluggen med våte hender. Sørg for å fjerne støv fra pluggene før laderen brukes.
- Ikke utsett spilleren for varme over lang tid, f.eks. i direkte sollys i en bil eller nær en komfyr.

6.3 Forholdsregler for batteriet

- Bruk kun det medfølgende batteriet eller batterier som er anskaffet hos din Plectalk forhandler.
- Ikke utsett batteriet for høy varme, f.eks. åpen ild, direkte sollys i en bil osv.
- Ikke utsett batteriet for harde støt.
- Batteriet må ikke utsettes for fuktighet under bruk.

6.4 Slå spilleren av og på

For å slå av eller på spilleren gjør du følgende:

- Trykk inn og hold nede Av/På tasten for å slå på spilleren. Et lydsignal indikerer at spilleren starter opp. Når spilleren er på, vil tasten lyse grønt. Kort etter vil PLEXTALK si i fra at den søker i media
- Trykk og hold nede Av/På tasten for å slå av spilleren. Den vil et signal og si at den slås av. Etter en liten stund kommer det et nytt signal som indikerer at avslutningsprosessen er fullført.

Merk: Oppstarten skal ta omtrent 30 sekunder når batteriet er blitt byttet ut, eller det er første gangen den startes.

6.5 Tastebeskrivelsesfunksjon

Tastebeskrivelsesfunksjonen skrur av og på ved hjelp av menytaben.

Som navnet antyder lar Tastebeskrivelsesfunksjonen brukeren få en beskrivelse av hvilken som helst tast på PLEXTALK PTN2. Dette er spesielt nyttig for dem som er nye til enheten og kan være en rask måte å lære om de viktigste funksjonene.

- Slå på Tastbeskriver ved å holde nede menytaben. Spilleren vil komme med et pipesignal og kunngjøre at Tastebeskrivelse er på. Når en tast trykkes ned vil en beskrivelse av dens funksjon bli lest opp.
- Slå av Tastebeskrivelsesfunksjonen ved å trykke og holde nede menytaben. PLEXTALK PTN2 vil komme med et pipesignal og kunngjøre at Tastebeskrivelsen er slått av.

6.6 Sette inn og ta ut SD-minnekort USB-minne og CD-plate

For å sette inn et SD-minnekort gjør du følgende:

- Forsikre deg om at spilleren er slått av
- Hold minnekortet med den riflete kanten ned og inn mot spilleren
- Sett inn kortet i sporet til minnekort på spillerens venstre side. Trykk det inn til du hører en klikkelyd. Hvis kortet ikke kommer ut igjen har du gjort det riktig.

For å ta ut kortet trykker du det inn til du hører klikkelyden. Kortet vil da sprette ut, og du kan fjerne det fra spilleren.

Merk: SD-kort har en låsing bryter som lar deg beskytte dataene hvis du vil. Denne er plassert på den lange siden av kortet fra avskåret hjørne. Hvis bryteren mot forkanten av kortet, vil du kunne sikkerhetskopiere og slette titler. Hvis bryteren fra ledende, vil dataene bli beskyttet. Du må sørge for at bryteren er i riktig posisjon før du setter inn kortet ellers kan du oppleve problemer med å utføre de operasjonene du ønsker å utføre. Hvis du vil flytte bryteren, kan du bruke en negl å flytte bryteren i ønsket posisjon.

For å sette inn et USB-minne gjør du følgende:

- Slå av spilleren
- Sett inn USB-minne i sporet for USB

For å ta ut USB-minne gjør du følgende:

- Slå av spilleren
- Dra ut USB-minne rett ut fra spilleren

For å sette inn en CD-plate i spilleren gjør du følgende:

- Forsikre deg om at spilleren er slått på
- Snu CD-platen slik at etiketten er opp
- Skyv platen forsiktig inn i sporet på spillerens forkant.
- Fortsett med å skyve inn platen helt til spilleren selv tar over og drar platen helt inn

Merk: Hvis du ved et uhell setter inn CD-en opp ned, vil PLEXTALK PTN2 først forsøke å få tilgang til innholdet og deretter si i fra at det ikke er noe innholdet på platen. Du må da løse ut platen, og sørge for at den er satt inn med riktig side opp.

For å løse ut en CD gjør du følgende:

- Trykk ned utløsertasten nederst til høyre på spilleren
- Spilleren vil gi beskjed om at CD-platen løses ut
- CD-platen vil bli løst ut. Du kan nå ta ut platen resten av veien ut av spilleren

7 Menyen

Noen av PLEXTALK ptn2's funksjoner er bare tilgjengelig ved bruk av den innebygde menyen. I dette kapitlet får du en innføring i hvordan menyen er bygd opp og hvordan du får tilgang til den.

7.1 Oversikt over menyen

I menyen flytter du deg mellom de forskjellige valgene ved hjelp av Høyre- og Venstre-tasten. Når du kommer til det valget du ønsker trykker du på Enter, og velger neste menyvalg med Høyre og Venstre igjen. Trykker du Enter på feil valg kan du gå tilbake ved å trykke Avbryt (Oppknappen). Vil du gå helt ut av menyen, trykker du på Menytasten en gang til.

Menyen har 4 hovedvalg. Disse er:

- Avspillingsvalg – Gir deg muligheten til å velge mellom standard avspilling og repeter tittel
- Navigerbart innhold – Gir deg muligheten til å velge om du skal hoppe over noen typer innhold eller ikke
- Mediabehandling – Gir deg muligheten til å få informasjon om media, slette filer fra media (ikke fra CD)
- Systemvalg – Gir deg mulighet til å få systeminformasjon eller kontrollere hvordan forskjellige funksjoner fungerer

7.2 Få hjelp når du er i Menyen

I menyen kan du få hjelp om det menyelementet du er på. Trykk 5-tasten og spilleren vil lese opp hvor i menyen du er.

8 Hurtig guide

Dette kapittelet er laget for å gi deg informasjon om hvordan du bruker PLEXTALK PTN2 som en DAISY-spiller. Den beskriver hvordan du bruker PLEXTALK PTN2's funksjoner, men beskriver ikke disse i detalj. De viktigste delene i dette hurtig guide kapittelet forholde seg til de grunnleggende kontrollene og avspilling av DAISY-bøker.

Merk: Instruksjonene i dette kapittelet forutsetter at du er tilstrekkelig kjent med spillerens utforming til at du ikke trenger påminnelser. Hvis du ønsker å bekrefte detaljene i den fysiske utformingen av PLEXTALK PTN2, bør du se kapittelet som tar for seg spillerens utseende, før du leser dette kapittelet.

8.1 Grunnleggende bruk

Slå på PLEXTALK ved å holde nede Av/På tasten. Etter en liten stund, vil spilleren annonsere om det er tilgang til SD-kort, USB eller CD. Slå av strømmen ved å trykke ned Av/På tasten.

For å låse tastene, trykker du og holder nede Spol Forover tasten og Spol tilbake-tasten samtidig. Når tastelåsen er aktiv vil ingen av tastene fungere. Dette gjelder også Av/På tasten. Tastelåsen vil forhindre at noen av spillerens knapper blir trykket ved et uhell. For å låse opp tastelåsen, trykker du og holder nede Spol Fremover og Spol tilbake-tasten samtidig.

Gå inn i menyen ved å trykke på Meny-tasten én gang. Bruk Nummer 4 eller 6-tasten for å flytte deg gjennom alternativene på ett nivå og bruk Nummer 8 tasten eller Enter-tasten for å velge et menyvalg. Bruk Nummer 2-tasten eller Avbryt for å avslutte ett nivå. Trykk på Meny-tasten for å avslutte umiddelbart fra hvor som helst i menysystemet. Få hjelp i menyen ved å trykke på Informasjonstasten én gang.

For å justere avspillingsvolumet og volumet for talemeldinger samtidig, trykker du volum opp-tasten for å øke volumet eller på Volum ned tasten for å senke det til du har fått det volumet du ønsker. Du kan trykke og holde inne tasten for å endre volumet raskt.

Du kan også justere volumet til talemeldingene separat. Trykk på Meny-tasten og velg "Systemvalg" og "Volum for talemeldinger", trykk deretter på nummer 4 eller 6-tasten for å stille inn ønsket volum. Til slutt trykker du på Enter-tasten for å bekrefte og lukke menyen.

Øk avspillingshastigheten ved å trykke Hastighet opp tasten. Reduser avspillingshastigheten ved å trykke på Hastighet ned tasten. Du kan trykke og holde inne tasten for å endre hastigheten raskt.

Få lysere lyd ved å trykke Tone opp tasten. Mørkere tonen får du ved å trykke Tone ned tasten. Du kan trykke og holde inne tasten for å endre tonen raskt.

Sett inn et SD-kort ved å trykke det inn i SD-kortsporet på venstre side av spilleren. Forsikre deg om at SD-kortet er satt inn med den glatte overflaten opp og det riffete kanten inn. PLEXTALK PTN2 vil oppdage at det er satt inn, og vil automatisk gi deg tilgang til kortets innhold.

Løs ut SD-kortet ved å trykke kortet inn og slippe det. Før du tar ut kortet, må du sørge for at spilleren er slått av. Hvis spilleren ikke er slått av, kan innholdet på kortet bli skadet.

Du kan få en liste med en rekke opplysninger om den aktuelle tittelen ved å trykke på Informasjonstasten. Trykk på denne tasten flere ganger for å gå raskt i gjennom elementene i listen.

Sjekk gjeldende dato og tid på den interne klokken ved å trykke og holde nede Informasjonstasten. Hvis du vil angi interne dato og klokkeslett, trykker du på meny-tasten og velg "Angi dato og tid" alternativet fra "Systemvalg"-menyen. Angi dato og tid etter instruksjonene. Når du er ferdig, vil spilleren bekrefte datoen og klokkeslettet du har satt.

Du kan når som helst gå Inn og ut av den innebygde hjelpefilen ved å trykke på Nummer 0-tasten. Hjelpfilen er i DAISY tekst format

8.2 Avspilling av DAISY

Det kan være lurt å åpne en DAISY-bok for å prøve ut funksjonene i denne delen. Du kan for eksempel bruke den innebygde hjelpefilen som inneholder en DAISY versjon av de viktigste kapitlene i denne veiledningen.

Trykk 0-tasten én gang for å åpne hjelpefilen. Trykker du på denne tasten igjen vil du gå ut fra Hjelp.

Trykk på Start/Stopp-tasten for å starte avspillingen. Merk at dersom du har brukt brukerhåndboken før, vil den automatisk starte avspillingen fra der den var ferdig med å spille den forrige gangen den ble åpnet. Trykk på Start/Stopp-tasten en gang til for å stoppe avspillingen.

Når spilleren har spilt en DAISY tittel til slutten, vil den stoppe automatisk. Trykker du på Start/Stopp-tasten når dette skjer, vil spilleren starte avspillingen fra begynnelsen av boka igjen.

For å gå til begynnelsen av en DAISY-bok, trykker du på Gå til-tasten to ganger etterfulgt av Enter. For å gå til slutten av innspillingen, trykker du på Gå til to ganger etterfulgt av 0 og deretter Enter.

Bruk Nummer 2- eller nummer 8-tasten til å bla gjennom de tilgjengelige Navigeringsnivåene i en DAISY bok. Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å flytte frem eller tilbake på det valgte navigasjonsnivået.

For å hoppe frem eller tilbake en frase, trykker du Spol forover- eller Spol Bakover-tasten én gang.

For å spole bakover eller fremover i DAISY-boken, trykker du og holder nede Spol Bakover eller Spol Fremover. Spilleren vil da lese opp hvor langt den hopper. Slipper du knappen før spilleren sier "10 sekunder", vil spilleren hoppe 5 sekunder fram eller tilbake i boka. Etter at du har holdt inne knappen til spilleren sier 10, kan du slippe den og spilleren vil fortsette å øke tidsintervallet som det skal hoppes til. Når du har kommet til det ønskede tidshoppet trykker du Enter.

Du kan bytte mellom SD-kort, USB media og CD med hjelp av Bokhyll-tasten eller ved å trykke Forrige Tittel- og Neste Tittel-tasten samtidig. Deretter trykker du Forrige Tittel- eller Neste Tittel-tastene for å velge hvilken tittel du ønsker å spille.

For å få informasjon om gjeldende tittel, inkludert overskrifter, sider og bokmerker, trykker du på Informasjonstasten én gang. Dette vil også gi informasjon om spilletid og batteristatus. Trykk og hold

nede tasten for å høre systemets dato og klokkeslett.

For å gå direkte til en side, trykker du på Gå til én gang, og deretter taster du inn nummeret på siden som du ønsker å gå til etterfulgt av Enter.

For å gå til en overskrift, trykker du på Gå til to ganger og deretter taster du inn nummeret på overskriften som du ønsker å gå til etterfulgt av Enter-tasten.

Du kan bruke bokmerke-funksjonen med alle typer medier. Legg til et bokmerke ved å trykke Bokmerketasten to ganger og deretter taste inn et nummer mellom 1 og 65000. Du kan imidlertid bare ha 10000 bokmerker om gangen

For å gå til et bokmerke, trykker du på Bokmerke-tasten én gang, og skriver inn nummeret på bokmerket du vil gå til, og deretter trykker du Enter...

For å fjerne et bokmerke trykker du Bokmerke tre ganger, skriver inn nummeret på bokmerket du ønsker å fjerne, og deretter Enter.

Du kan slette alle bokmerker i tittelen du er i ved å trykke Nummer 0 og deretter Enter.

9. Justere PLEXTALK PTN2s innstillinger

Det er flere av PLEXTALK PTN2s innstillinger som det kan være nyttig å justere før du begynner å bruke spilleren. Disse innstillingene kan du justere når som helst, men det kan være lurt å gjøre det først som sist. Dette kapittelet tar for seg hvordan du setter opp Test-til-Tale valgene, justerer tid og dato, og hvordan du velger ønsket ventesignal.

9.1 Sette opp Tekst-Til-Tale valgene

PLEXTALK PTN2 kommer med en innebygd talesyntese som gjør det mulig for deg å lese DAISY-text only bøker, tekst(.txt) og html-filer. Dette kapittelet viser deg hvordan du velger ønsket volum og tonehøyde for den innebygde talen.

9.1.1 Velge foretrukket stemme

PLEXTALK PTN2 lar deg velge mellom to forskjellige stemmer/talesynteser, en norsk og en engelsk stemme. For å velge ønsket stemme gjør du følgende:

- Trykk Meny-tasten én gang for å gå inn i hovedmenyen
- Bruk Nummer 4- eller Nummer 6-tasten for å gå til ”Systemvalg” og trykk Enter eller Nummer 8 for å åpne menyen
- Bruk Nummer 4- eller Nummer 6-tasten for å gå til ”Velg stemme” og trykk Enter eller Nummer 8 for å åpne menyen
- Bruk Nummer 4- eller Nummer 6-tasten for å velge den stemmen du vil ha og trykk Enter eller Nummer 8 for å bekrefte

- Spilleren vil gjøre valget ditt til standard stemme for Tekst-til-Tale og vil gå ut av menyen. Hvis du velger ny syntetisk tale, vil spilleren automatisk slå seg av og starte på nytt

9.1.2 Velge tonehøyde på den syntetiske talen

For å justere tonehøyden til den syntetiske talen gjør du følgende:

- Trykk Meny-tasten én gang for å gå inn i hovedmenyen
- Bruk Nummer 4 eller 6 for å gå til "Systemvalg" og trykk Enter eller 8 for å åpne
- Bruk Nummer 4 eller 6 for å gå til "Velg tonehøyde for syntetisk tale" og trykk Enter eller Nummer 8
- Bruk 4 eller 6 for å velge ønsket tonehøyde mellom -5 og +5 der 0 er normal. Trykk Enter for å bekrefte valget ditt.
- Spilleren vil gjøre valget ditt til standard innstilling og vil gå ut av menyen

9.2 Justere tid og dato

For å sette riktig tid og dato gjør du følgende:

- Trykk Meny-tasten én gang for å gå inn i hovedmenyen. Bruk 4 eller 6 til å gå til "Systemvalg". Trykk Enter eller 8 for å bekrefte.
- Velg "Sett dato og tid" fra menyen og trykk Enter eller Nummer 8. Spilleren vil be deg om å skrive inn årstallet med 4 siffer, og vil lese opp den nåværende innstillingen.
- Bruk nummertastaturet til å taste inn årstallet med 4 siffer og trykk Enter, eller bare trykk Enter for å velge det nåværende årstallet. Trykk Avbryt én gang for å fjerne inntastede tall. Trykk Avbryt én gang til for å gå ut av innstillingene for tid og dato.
- Når du har bekreftet/tastet inn årstallet, vil spilleren be deg om å taste inn måned. Den vil deretter lese opp den nåværende måneden som brukes.
- Bruk nummertastaturet til å taste inn måneden med to sifre og trykk Enter eller kun trykk Enter for å velge nåværende innstilling. Trykk Avbryt én gang for å fjerne inntastede tall, eller to ganger for å gå tilbake til innstillingen for år
- Når du har bekreftet inntastingen din vil spilleren be deg om å taste inn dag. Deretter vil den lese opp nåværende dag. Bruk nummertastaturet for å skrive inn dag med to sifre og trykk Enter eller Nummer 8 tasten for å bekrefte, eller bare Enter for å velge nåværende dag. Trykk Avbryt én gang for å slette inntastede sifre og to ganger for å gå tilbake til inntasting av måned.
- Når du har bekreftet dag, vil spilleren be deg taste inn tid med fire sifre. den vil også informere deg om at du kan bruke Spol Forover eller Spol Bakover for å velge AM eller PM. Til slutt leser spilleren opp nåværende tid.
- Bruk nummertastaturet for å taste inn tiden og trykk Enter for å bekrefte. Trykk Avbryt én gang for å slette inntastede sifre og to ganger for å gå tilbake til inntasting av dag.
- Tid og dato skal nå være satt. Spilleren vil automatisk gå ut av menyen.

Merk: Du kan trykke inn og holde nede informasjonstasten for å få lest opp tid og dato.

9.3 Velge ønsket ventesignal

Når PLEXTALK PTN2 er opptatt med for eksempel å laste inn en fil eller å slette en fil, spiller den av et ventesignal for å indikere at den jobber. For å velge det ønskede ventesignalet gjør du følgende:

- Trykk Meny-tasten for å gå inn i menyen
- Trykk Nummer 4 eller Nummer 6 til du kommer til "System valg" og trykk Enter
- Trykk Venstre eller Høyre til du kommer til "Velg ventesignal" og trykk Enter
- Velg det ønskede ventesignalet med Venstre eller Høyre og trykk Enter for å bekrefte

I denne menyen har du tre forskjellige valg: Ventesignal 1, ventesignal 2 og Ventesignal av.

10. Strømbehandling

Før du lærer hvordan du bruker PLEXTALK PTN2 til avspilling, er det flere strømbehandlingsfunksjoner som det kan være nyttig å vite om. Spilleren vil varsle deg når batteriet begynner å bli utladet. Den har også en automatisk av-funksjon og en Sovetimer funksjon. Dette kapittelet viser deg hvordan disse fungerer.

10.1 Advarsel for lavt batterinivå

Når PLEXTALK PTN2 bruker strøm fra batteriet og batterinivået synker til et nivå der det må lades opp, vil den si i fra om dette. Du vil da høre meldingen "Lavt batterinivå. Vennligst koble til strømadapteret Spilleren vil slå seg av om et minutt". Hvis du fortsatt ønsker å bruke spilleren må du koble til laderen. Hvis du ikke setter inn laderen vil spilleren automatisk slå seg av når batterinivået kommer under et spesielt punkt.

10.2 Automatisk av funksjon

PLEXTALK PTN2 vil slå seg av automatisk etter 15 minutter hvis den er innaktiv for å spare batteri. Dette skjer selv om det er nok strøm igjen på batteriet. Spilleren vil si i fra før den slår seg av.

Hvis du ikke vil at spilleren skal slå seg av etter denne perioden, kan du trykke på en av tastene. For eksempel gå inn og ut av menyen, starte og stoppe en avspilling eller liknende. Da vil det ta ytterligere 15 minutter før den vil gi deg melding om at den kommer til å slå seg av.

Merk: spilleren vil ikke slås av hvis den er koblet til strøm.

10.3 Tvungen avslutning

Hvis det av en eller annen grunn ikke er mulig å slå av spilleren, eller at det ikke er mulig å navigere på den, kan du prøve å bruke den tvungne avslutningen som et alternativ til å ta ut batteriet.

For å bruke den tvungne avslutningen trykker du og holder nede Sovetimertasten og Av/På-tasten i mer enn 10 sekunder. Spilleren skal da bli slått av.

Merk: Hvis spilleren fortsatt ikke vil slå seg av, må du ta ut og sette inn igjen batteriet.

10.4 Sovetimer funksjon

PLEXTALK PTN2 har en Sovetimerfunksjon som gir deg muligheten til å stille inn spilleren slik at den slår seg av etter et gitt antall minutter. Denne funksjonen kan være nyttig hvis du for eksempel ønsker å lytte til en DAISY-bok en bestemt tid, eller du skal gjøre et opptak av noe som du vet hvor lenge varer. Dette kapitlet viser deg hvordan du aktiverer og deaktiverer Sovetimeren.

10.4.1 Aktivere Sovetimeren

For å aktivere Sovetimeren gjør du følgende:

- Trykk en gang på Sovetimertasten. Spilleren vil da si ”Sovetimer 15 minutter sett”
- Trykk Sovetimertasten en gang til for å øke tiden til spilleren slår seg av. Trykk flere ganger for å øke tiden med 15 minutter per trykk. Maks tid er 1 time.

Merk: Hvis du får opplest gjenværende tid når du trykker på sovetimertasten, trykker du en gang til for å øke tiden før spilleren slår seg av.

10.4.2 Avbryte sovetimeren

For å avbryte Sovetimeren gjør du følgende:

- Trykk Sovetimertasten en gang. Spilleren vil lese opp ”Sovetimer” og tiden som gjenstår til den slås av.

Trykk Sovetimer flere ganger til du hører spilleren si ”Av”.

11. Avspillingsvalg for alle formater

Operasjonene som beskrives i dette kapitlet gjelder for DAISY-bøker, musikkfiler og tekstfiler. Før du går videre er det viktig at du får litt bakgrunnsinformasjon.

- En DAISY-bok kan spilles av enten fra et minnekort eller et USB-medium. Både USB-media og SD-minnekortet kan inneholde flere DAISY-titler, men hver DAISY-tittel må være lagret i en egen mappe.

- Lydfilene i DAISY-boken må være i MP3, Wav eller AMR-WB+ format. Lydfiler som ikke er en del av en DAISY-bok, kan lagres som enkeltfiler eller i en mappe på et SD-minnekort eller USB-media. PLEXTALK PTN2 kjenner igjen, og spiller av lydfiler i følgende formater: MP3, WAV, AMR-WB+ og Ogg Vorbis. Lydfiler kan ikke redigeres på PLEXTALK PTN2.
- Tekstfiler er filer som enten er i .txt format eller i HTML-format. Disse kan lagres som enkeltfiler eller i en mappe på et SD-minnekort eller USB-media.

Hvis du ønsker å prøve funksjonene som beskrives nedenfor kan du sette inn et SD-minnekort som inneholder filer i aktuelle formater.

ADVARSEL: PLEXTALK PTN2 kan lese SD og SDHC minnekort. Innsetting av andre typer minne kan føre til feil på spilleren, og skal derfor ikke brukes.

Merk: Hvis en CD har flere typer formater, som for eksempel den DAISY-bok og lydfiler, vil spilleren kun kjenne igjen dem som én type innhold.

11.1 Sette inn et minnekort eller USB-media som er blitt brukt før

Når du setter inn et minnekort eller USB-media for første gang, starter PLEXTALK PTN2 avspillingen fra begynnelsen av den første tittelen. Når du setter inn det samme minnekortet eller USB-media ved en senere anledning, vil spilleren starte avspillingen der den ble avsluttet sist gang minnekortet/USB-mediaet ble brukt. Dette er en spesielt nyttig funksjon hvis du må bytte mellom minnekort/USB-media. For eksempel hvis du studerer og må henvise til flere forskjellige bøker som er lagret på forskjellige minnekort/USB-media.

11.2 Starte og stoppe en avspilling

For å starte og stoppe en avspilling gjør du følgende:

- For å starte en avspilling, trykker du på Start/Stopp-tasten som er plassert i mellom de halvsirkelformede spoletastene nederst på spilleren og er rektangulær av form og buer nedover. PLEXTALK PTN2 vil da starte avspillingen der den ble stoppet sist.
- Trykk Start/Stopp en gang til for å stoppe avspillingen

Merk: Hvis en bok eller et album er blitt spilt til slutten, vil spilleren stoppe avspillingen. Dette gjelder kun hvis det ikke er gjort forandringer i "Avspillingsvalg" innstillingene som vi skal se nærmere på senere i dette kapitlet. Hvis du trykker Start/Stopp etter at boka eller albumet har blitt spilt til slutten, starter avspillingen på nytt.

11.3 Forandre avspillingsvolumet

Volumet kan justeres fra 0 til 25 med intervaller på 1, der 0 er stille mens 25 er det høyeste. Volumknappene er plassert øverst på spillerens overside.

- For å øke volumet trykker du den øverste delen av volumtasten til du oppnår ønsket volum, eller hold nede til du har ønsket volum.
- For å senke volumet, trykker du den nederste delen av volumtasten gjentatte ganger eller holder den nede til du har ønsket volum.
- Hvis du trykker begge volumtastene samtidig vil du midtstille volumet (nivå 13)

Når PLEXTALK PTN2 ikke spiller av lyd og du justerer volumet vil du høre et pip etterfulgt av at nivået blir lest opp. For eksempel "volum 15". Når du kommer til høyest eller lavest volum vil spilleren gi fra seg et lyst pip, og et mørkt pip når volumet er satt til midten (13). Når du holder volumbryteren inne vil du høre en rekke pip etter hverandre for å markere de forskjellige lydnivåene som du passerer. Du vil også høre de lyse og det mørke pipet når du kommer til topp eller bunn eller passerer midten.

Når PLEXTALK PTN2 spiller av en fil, vil du kun høre pip når du øker eller minsker volumet. Du vil også her høre et lyst pip når du kommer til det høyeste og laveste nivået, og et mørkt pip når du er på midten. Spilleren vil ikke si det valgte volumnivået.

11.4 Justere volum for talemeldinger

Innebygde talemeldinger kan justeres uavhengig av avspillingsvolumet. Slik gjør du for å justere volumet for talemeldingene uavhengig av avspillingsvolumet:

- Trykk på Meny-tasten for å gå inn i menyen
- Trykk Nummer 4 eller Nummer 8 til du kommer til "Systemvalg" og trykk Enter
- Trykk Nummer 4 eller Nummer 8 til du kommer til "Velg volum for Talemeldinger" og trykk Enter
- Trykk Nummer 4 eller Nummer 8 til du får ønsket volum og trykk Enter for å bekrefte.

11.5 Justere avspillingshastighet

Det finnes 11 forskjellige hastighetsnivåer som går fra -2 til 8. Disse kan justeres med et steg av gangen. 0 er normal hastighet, -2 er halvparten av normal hastighet, +4 er dobbel hastighet og +8 er trippel hastighet.

For å justere avspillingshastigheten gjør du følgende:

- Trykk den øverste Hastighetstasten for å øke hastigheten. Hvis det ikke foregår noen avspilling vil spilleren lese valgt hastighet, for eksempel "Hastighet 2" Hvis spilleren spiller av lyd/tekst vil avspillingen stoppes midlertidig mens hastigheten leses opp

- Trykk den nederste Hastighetstasten for å senke hastigheten. Hvis det ikke foregår noen avspilling vil spilleren lese valgt hastighet, for eksempel ”Hastighet -1” Hvis spilleren spiller av lyd/tekst vil avspillingen stoppes midlertidig mens hastigheten leses opp
- Hvis du trykker begge hastighetstastene samtidig, vil hastigheten automatisk settes til normal.

Et lyst pip viser at du er kommet til toppen eller bunnen. Et mørkt pip indikerer at du er på normal hastighet.

11.6 Justere Tone

Det er 13 forskjellige tonenivåer som du kan velge mellom. Disse går fra -6 til +6, der -6 er mørkest og +6 er lysest. 0 er normal tonehøyde.

- Trykk den øverste Tonetasten for å få lysere lyd (mer diskant). Hvis det ikke foregår noen avspilling vil spilleren lese valgt tone, for eksempel ”Tone +5” Hvis spilleren spiller av lyd/tekst vil avspillingen stoppes midlertidig mens tonen leses opp
- Trykk den nederste Tonetasten for å få lavere tone (mer bass). Hvis det ikke foregår noen avspilling vil spilleren lese valgt tone, for eksempel ”tone -3” Hvis spilleren spiller av lyd/tekst vil avspillingen stoppes midlertidig mens hastigheten leses opp
- Ved å trykke begge tonetastene samtidig vil du sette tonen til normal

Et lyst pip viser at du er kommet til toppen eller bunnen. Et mørkt pip indikerer at du er på normal tonehøyde. Hver gang du trykker Opp eller Ned kommer det et pip og spilleren sier hvilket nivå som er valgt.

11.7 Navigasjonsmenyen

En av de mest nyttige funksjonene til PLEXTALK PTN2 er muligheten til å velge hvordan du vil navigere. Dette gjør du ved å bruke navigeringsmenyen som er tilgjengelig hele tiden bortsett fra når du er i menyen.

For å bruke navigasjonsmenyen gjør du følgende:

- Hvis du ikke er i menyen, trykker du Nummer 2 eller Nummer 4 for å gå oppover eller nedover. De forskjellige valgene du får lest opp er de du har tilgjengelige for øyeblikket.
- Tilgjengelige valg varierer avhengig av hva slags innhold du bruker og strukturen i dataene. Hvis for eksempel en DAISY-bok ikke har blitt kodet med sider, vil ikke dette valget dukke opp i navigeringsmenyen. Hvis du har lagt inn alle lydfile dine i en mappe, vil valget ”Album” heller ikke være tilgjengelig i navigasjonsmenyen. Med andre ord så vil PLEXTALK PTN2 kun gi deg de relevante navigeringsvalgene.
- Når du har valgt det navigeringsvalget du ønsker, kan du bruke Venstre og Høyre for å hoppe fram eller tilbake på dette nivået. For eksempel hvis du har åpnet Hjelp-dokumentet

og valgt Nivå 1, så kan du hoppe mellom overskriftene som har formateringen Overskrift 1.

Merk: Standard navigeringsnivå for DAISY-bøker er "Nivå 1", for lydfiler er det "Spor" og for tekstfiler er det "Avsnitt". Spilleren husker ikke hvilket navigeringsnivå som ble brukt sist etter at den har blitt slått av.

11.8 Forstå hvordan PLEXTALK PTN2 grupperer filer og mapper

I begynnelsen av dette kapitlet, lærte du om noen grunnleggende retningslinjer for format for filer som PLEXTALK PTN2 er kompatibel med og om hvordan de bør lagres på et SD-kort eller USB medium. Bortsett fra disse enkle reglene er PLEXTALK PTN2 faktisk i stand til å operere med svært få andre restriksjoner på hvor du oppbevarer de filene du ønsker å lese.

Når spilleren får tilgang til SD-kort eller USB medier, vil den automatisk vurdere innholdet og gruppere det i "DAISY titler", "Audio Filer" og "Tekst Filer", uavhengig av hvor disse elementene er lagret på mediet. Når du senere går gjennom titler, blir de gruppert sammen slik at alle DAISY-bøkene, alle audiofilene og alle tekstfilene, kommer etter hverandre uansett hvor de er lagret.

Hvis du for eksempel har 3 Tekstfiler i rot-mappen og 2 andre i en undermappe, vil PLEXTALK PTN2 vise disse som 5 Tekstfiler lagret i 2 mapper.

Spilleren skal gjøre en tilsvarende vurdering av lydfiler, men her vil den i tillegg gruppere alle lydfilene i én logisk mappe. Dette gjør navigering på titler enklere. Hvis det er 10 lydfiler i rot-mappen, 5 andre i Mappe A og 5 andre i Mappe B, ser PLEXTALK PTN2 dem som i 3 mapper men vil gruppere alle disse mappene i en enkelt logisk mappe som den kaller "Audio" når du navigerer etter tittel.

DAISY titler bør lagres, med alle nødvendige filer i én mappe. PLEXTALK PTN2 vil ikke vurdere eventuelt innhold i en undermappe i en mappe der det har identifisert en DAISY bok.

Spillerens evne til å vurdere innholdet i media på denne måten, gjør at du kan være veldig fleksibel i måten du lagrer informasjonen din på, og på samme tid, å kunne få tilgang til informasjon raskt når du trenger det.

Merk: Hvis det finnes flere typer innhold som DAISY titler, lydfiler eller tekstfiler, vil spilleren sortere dem automatisk etter type og navn.

11.9 Velge SD-kort, CD eller USB-media

Noen ganger kan det hende at du ønsker å bytte fra et SD-minnekort til USB-media eller CD, eller fra USB-media til SD-minnekort eller CD. Dette gjør du på følgende måte:

- Trykk ned Neste Tittel og Forrige Tittel sammen, eller trykk Bokhyll tasten flere ganger til mediet du ønsker blir annonsert. PLEXTALK PTN2 vil flytte seg gjennom de tre forskjellige tilgjengelige valgene etter hverandre, SD-kort, USB-Media og CD. Tittelen som sist ble avspilt på det aktuelle mediet, vil bli avspilt

- Etter at du har funnet det mediet du ønsker, bruker du Neste Tittel eller Forrige Tittel tastene for å bla gjennom det tilgjengelige innholdet på det mediet.
- Når du er på den tittelen du ønsker å høre, trykker du Start/Stop for å starte avspillingen av den fra der du var sist du hørte på denne filen/boka.

11.10 Få informasjon om SD-minnekort, USB-media eller CD

Av og til kan det hende at du ønsker å sjekke statusen til SD-minnekortet, USB-mediet eller CD-en din. Du kan få forskjellig informasjon på følgende måte:

- Forsikre deg om at en CD, USB-media eller SD-minnekort er satt inn, og at PLEXTALK PTN2 har fokus på det du ønsker å sjekke. Hvis den ikke har det trykker du Neste Tittel og Forrige -tasten samtidig eller Trykk Bokhylltasten til du får lest opp riktig media
- Trykk Menyknappen en gang for å gå inn i menyen
- Trykk Nummer 4 eller Nummer 8 til du kommer til ”Mediabehandling” og trykk Enter
- Gå til ”Informasjon om medie/tittel” ved å trykke Nummer 4 eller Nummer 8 og trykk Enter
- Spilleren vil lese opp medietype, brukt plass, størrelsen på media, den valgte filens format og størrelse. Hvis SD-kort brukes vil spilleren lese om kortet er låst eller ikke
- Når du har fått ønsket informasjon trykker du Enter for å gå ut av menyen

Merk: Noe informasjon vil kanskje ikke bli lest opp avhengig av statusen til CD-platen, SD-kortet eller USB-media. For eksempel hvis du har valgt en ferdigstilt CD som media, vil ikke ledig plass bli lest opp fordi denne informasjonen ikke er tilgjengelig.

11.11 Spole forover eller bakover

Spol Bakover og Spol Forover tastene er plassert på hver side av Start/Stopp tasten, nederst på spillerens overside.

- For å spole forover, trykker du inn og holder nede Høyre-tasten. Avspillingen vil starte igjen når du slipper opp tasten.
- For å spole bakover, trykker du inn og holder nede Venstre-tasten. Når du slipper den opp vil avspillingen starte.

Når du spiller en DAISY bok med lyd eller en lydfil, og du holder nede Spol Bakover eller Spol Forover tasten, vil spilleren hoppe 1 minutt, 5 minutter, 10 minutter, 20 minutter og så videre. Hvis tasten slippes før "10 minutter" alternativet leses opp, vil avspillingen starte der tasten slippes. Hvis tasten slippes etter dette punktet, vil spoling fortsette helt til Start / Stopp tasten trykkes. Avspillingen vil da starte automatisk. Når du spiller en DAISY-bok med kun tekst, vil spoling hoppe 5 setninger, 10 setninger, 15 fraser og så videre. Hvis tasten slippes, vil avspillingen starte. Når du spiller en tekstfil, vil spoling hoppe 5 setninger, 10 setninger, 15 setninger og så videre. Hvis tasten slippes, vil avspillingen starte automatisk.

11.12 Bruke Bokmerker

Bokmerker er en veldig nyttig måte å øke navigeringsmuligheten i en DAISY-bok, lydfil eller en tekstfil på. Dette kapitlet forteller deg om hvilken type bokmerker du har tilgang til, og hvordan du bruker dem.

11.12.1 Bokmerketyper

Det er 2 typer bokmerker som du kan benytte på PLEXTALK PTN2. De er:

- Nummererte bokmerker. Du kan sette inn 10000 nummererte bokmerker. Hvert bokmerke blir gitt sitt eget unike nummer fra 1 til 65000. Hvis du prøver å sette inn mer en 10000 bokmerker vil det eldste bokmerket bli slettet før det nye settes inn
- ”Gjenoppta” bokmerke. I hvert album, bok eller tekstfil som blir spilt av, blir det satt inn et bokmerke når avspillingen stoppes slik at neste gang du skal høre på dette albumet, boka eller tekstfilen, vil avspillingen starte der den ble avsluttet sist.

Merk: PLEXTALK PTN2 husker ”Gjenoppta” bokmerker og annen informasjon for inntil 1000 titler, album og tekstfiler.

11.12.2 Sette bokmerker

Dette kapittelet viser deg hvordan du legger til nummererte bokmerker i en tittel eller et album.

For å finne ut informasjon om bokmerkene i en aktuell tittel gjør du følgende:

- Trykk Informasjonstasten en gang. Spilleren vil da lese opp informasjon om flere ting, blant annet om de nummererte bokmerkene i tittelen
- Trykk Informasjonstasten flere ganger for å gå igjennom listen med informasjon.
- Trykk Enter for å stoppe talen etter at du har hørt det du ville høre

For å sette inn et nummerert bokmerke gjør du følgende:

- Trykk to ganger på Bokmerketasten. Spilleren vil da si ”legg til bokmerke”
- Bruk Nummertastaturet for å taste inn nummeret du ønsker å gi bokmerket ditt
- Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret
- Hvis du prøver å taste inn et tall på et bokmerke som finnes allerede, vil spilleren si ifra om dette og gi deg muligheten til å overskrive det gamle bokmerke, eller taste inn et nytt nummer. Trykk Enter for å overskrive det gamle, eller avbryt for å skrive inn et nytt nummer
- Når du er ferdig med å gi bokmerke et nummer, vil spilleren bekrefte at bokmerke er satt

Bokmerkene kan settes inn både under avspilling og når avspillingen er stoppet.

Merk: Det er ikke mulig å sette inn et bokmerke på samme sted som det finnes et bokmerke fra før.

Merk: Gjenoppta bokmerkene blir automatisk satt inn av PLEXTALK PTN2. Du trenger ikke å gjøre noe med disse, selv om spilleren slås av.

11.12.3 Navigere til bokmerker

Dette kapittelet forteller deg hvordan du flytter deg til de nummererte bokmerkene.

For å flytte deg til et bokmerke gjør du følgende:

- Trykk Bokmerketasten en gang. Spilleren vil da si ”Gå til bokmerke”

- Bruk Nummertastaturet for å taste inn nummeret til det bokmerke du ønsker å gå til
- Trykk Enter for å bekrefte nummeret eller Avbryt for å fjerne inntastingen
- Hvis du har tastet inn et gyldig nummer, vil spilleren flytte seg til det angitte bokmerke og starte avspillingen automatisk

Merk: Hvis du prøver å gå til et bokmerke som ikke finnes, vil spilleren gi deg beskjed om dette.

Når du har satt inn et bokmerke i en tittel, bok eller et album, vil "Bokmerke" bli tilgjengelig i Navigeringsmenyen. For å gå til et bokmerke med høyere eller lavere nummer gjør du følgende:

Bruk Nummer 2 eller Nummer 8 for å gå til "Bokmerke" valget i Navigeringsmenyen

- Trykk Nummer 4 tasten for å gå til et bokmerke med lavere nummer. PLEXTALK PTN2 vil lese opp bokmerkenummeret og starte avspillingen automatisk. Hvis du er på bokmerke med lavest nummer og trykker Nummer 4, vil du hoppe til bokmerke med høyest nummer
- Trykk Nummer 6 tasten for å gå til et bokmerke med høyere nummer. PLEXTALK PTN2 vil lese opp bokmerkenummeret og starte avspillingen automatisk. Hvis du står på bokmerket med det høyeste nummeret, vil du hoppe til det bokmerke med lavest nummer.

Merk: Når du navigerer på denne måten vil du hoppe mellom bokmerkene etter nummer, og ikke etter når de ble plassert inn, eller etter plassering i boka. Det vil si at du alltid vil hoppe til det neste nummeret fra 1 til 2, til 3 osv.

Merk: Hvis det ikke finnes noen bokmerker i boka, tittelen eller albumet, vil ikke "Bokmerke"-valget være tilgjengelig i Navigeringsmenyen.

11.12.4 Slette bokmerker

For å slette et nummerert bokmerke gjør du følgende:

- Trykk Bokmerke tre ganger. Spilleren vil si "Oppgi bokmerkenummer som skal fjernes"
- Tast inn nummeret på det bokmerket du vil ha fjernet og trykk Enter. Hvis du tastet feil trykker du Avbryt i stedet for Enter og skriver inn nummeret på nytt
- Hvis du ønsker å slette alle bokmerkene i en tittel eller bok, taster du inn 0 etterfulgt av Enter. I musikkfiler, vil dette slette alle bokmerker på det aktuelle mediet
- Spilleren vil bekrefte at bokmerket er slettet etter at du trykker på Enter

Merk: Hvis du taster inn et ugyldig bokmerkenummer, så vil spilleren si i fra om dette.

11.13 Den innebygde hjelp-filen

PLEXTALK PTN2 har en innebygd hjelp-fil som er tilgjengelig uansett hvor du er på spilleren. Denne filen er lagret i spillerens interne minne og bruker derfor ikke plass på andre media. Den inneholder ikke hele brukerhåndboken men den inneholder de viktigste kapitlene som du kan kontrollere mot når du bruker spilleren din.

Filen er laget i DAISY 3.0 format og bruker spillerens innebygde tale for å lese den opp.

11.13.1 Åpne Hjelp-filen

For å åpne den innebygde hjelp-filen gjør du følgende:

- Trykk 0-tasten en gang
- Spilleren vil åpne filen og stå der du var sist gang du brukte den
- Naviger i filen slik du gjør i andre Bare tekst DAISY-bøker. Mer informasjon om hvordan du navigerer i DAISY-bøker finner du i kapittel under.

For å gå ut av hjelp-filen gjør du følgende:

Trykk 0-tasten en gang eller trykk Tittel for å bytte til et av de andre mediene

11.13.2 Få informasjon i Hjelp-filen

For å få informasjon når du spiller av Hjelp-filen, gjør du følgende:

- Trykk Informasjonstasten en gang
- En liste med informasjon vil bli lest opp

Hvis du ikke ønsker å høre all informasjonen, men ønsker å gå fortere igjennom listen, kan du trykke flere ganger på Informasjonstasten til du kommer til den informasjonen du ønsker. Hvis du har fått den informasjonen du ønsker, trykker du Enter for å avslutte

Når du er i Hjelp-filen vil du høre følgende informasjon:

- Strøminformasjon - Strømkilde, batteristatus
- Side informasjon
- Overskrifts informasjon
- Bokmerke informasjon
- Media informasjon
- Avspillings modus

12. Spille av DAISY-titler

Dette kapitlet tar for seg tilleggsfunksjoner som du kan bruke når du spiller av en DAISY-bok. Før du går i gang med dette kapitlet, kan det være nyttig å åpne en DAISY-bok slik at du kan teste de forskjellige funksjonene underveis.

12.1 Få informasjon om Overskrifter, Sider og tittel

For å få informasjon om en bok fra CD, SD-minnekort eller USB-media gjør du følgende:

- Trykk Infformasjonstasten en gang
- En liste med informasjon vil bli lest opp
- Hvis du ikke ønsker å høre all informasjonen, men vil gå raskt til et spesielt emne, trykker du flere ganger på Infformasjonstasten til du kommer til det du ønsker
- Hvis du har hørt det du ønsker, trykker du Enter for å gå ut av informasjonen

I en DAISY lydbok vil du finne følgende informasjon:

- Strøminformasjon – Strømkilde, batterinivå
- Tidsinformasjon – Medgått tid, gjenværende tid og total tid
- Sideinformasjon
- Overskriftsinformasjon
- Bokmerkeinformasjon
- Tittelinformasjon
- Innspillingsdag informasjon– innspillingsdato
- Avspillingsmodus – Repeter av eller på

Under oppløsning av denne informasjonen vil den første frasen i den aktuelle tittelen og seksjonen bli lest opp. Dette for å gjøre det enklere for deg å identifisere tittelen og plassering i seksjonen.

Merk: Hvis avspillingsposisjonen er helt på begynnelsen eller slutten av boka, så vil det ikke bli spilt opp noe innspilt lyd.

I en DAISY tekstbok vil du høre følgende informasjon:

- Strøminformasjon – Strømkilde, batteristatus
- Sideinformasjon
- Overskriftsinformasjon
- Bokmerkeinformasjon
- Tittelinformasjon
- Oppdatert datoinformasjon
- Avspillingsmodus – Repeter av eller på

Merk: Hvis det er en forside eller andre spesialsider i DAISY-tittelen, vil antall forsider og spesialsider leses opp i tillegg til den vanlige sideinformasjonen.

Merk: Etersom Plextalk Pocket støtter titler som går over flere bøker, vil også boknummer og total antall bøker også bli lest hvis det finnes flere bøker.

12.2 Navigering på Overskrifter

Det er to måter å navigere til overskrifter i en DAISY-tittel. Du kan enten gå direkte til en overskrift eller bla deg gjennom en og en om gangen.

For å gå direkte til en overskrift gjør du følgende:

- Trykk ”Gå til” to ganger
- Tast inn nummeret til den overskriften du vil gå til og trykk Enter
- Plextalk Pocket vil bekrefte inntastingen og starte avspillingen automatisk fra den valgte overskriften. Hvis du har tastet inn nummeret til en overskrift som ikke eksisterer, vil spilleren si i fra om dette.

For å bla mellom overskrifter gjør du følgende:

- Trykk Nummer 2 eller Nummer 8 for å velge ønsket navigeringsnivå. For eksempel Nivå 1, Nivå 2 eller Nivå 3
- Trykk Nummer 4 for å gå tilbake til forrige overskrift på det valgte nivået. Spilleren vil starte avspillingen automatisk. Hvis det ikke er noen forrige overskrift vil spilleren flytte seg til begynnelsen og si ”Start på tittel”
- Trykk Nummer 6 for å flytte deg til neste overskrift på det valgte nivået. Spilleren vil starte avspillingen automatisk. Hvis det ikke er noen neste overskrift, vil spilleren gå til slutten og si ”Slutt på tittel”

Når du navigerer på denne måten vil spilleren stoppe på hver overskrift på det nivået du har valgt og på alle overskrifter på nivåene over.

12.3 Gå til starten eller slutten av en tittel

Å kunne flytte seg til begynnelsen eller slutten av en tittel kan være veldig nyttig.

For å flytte til begynnelsen av en DAISY-tittel gjør du følgende:

- Trykk Gå Til-tasten to ganger. Spilleren vil si ”Gå til overskrift”. Denne vil bli etterfulgt av beskjeden ”Trykk Enter for å gå til begynnelsen av tittelen”
- Trykk Enter og spilleren vil gå til starten av tittelen og si ”Start på tittel”
- Etter en kort pause vil avspillingen starte automatisk fra begynnelsen.

For å flytte deg til slutten av en DAISY-tittel gjør du følgende.

- Trykk Gå Til-tasten to ganger. Spilleren vil si "Gå til overskrift". Denne vil bli etterfulgt av beskjeden "Trykk 0 etterfulgt av Enter for å gå til begynnelsen av tittelen"
- Trykk 0 etterfulgt av Enter og spilleren vil gå til slutten av tittelen og si "Slutt på tittel"

12.4 Gå til sider

Du kan enten gå direkte til en side, eller bla mellom dem. For å gå direkte til en side gjør du følgende:

- Trykk "Gå til" en gang
- Tast inn sidetallet ved hjelp av nummertastaturet og trykk Enter for å bekrefte. Har du tastet feil nummer trykker du Avbryt
- Spilleren vil bekrefte sidetallet og starte avspillingen automatisk. Hvis du har tastet inn et sidetall som ikke eksisterer vil du få en feilmelding.

For å bla mellom sider gjør du følgende:

- Trykk Nummer 2 eller Nummer 4 til spilleren sier "Sider"
- Trykk Nummer 4 for å gå til forrige side og Nummer 6 for å gå til neste side. Hvis du står på første side og trykker Nummer 4 vill du flytte deg til begynnelsen av boka, og spilleren vil si "Start på tittel". Hvis du står på siste side og trykker Nummer 6 vil spilleren flytte seg til slutten av boka og si "Slutt på tittel"
- Trykk og hold nede 4 for å hoppe 10 og 10 sider bakover, og trykk og hold nede Nummer 6 for å hoppe 10 og 10 sider fremover. Avspillingen starter automatisk når tasten slippes

Merk: Å navigere på sider er kun mulig i de DAISY-tittlene som er produsert med sidetall. Hvis DAISY-tittelen ikke har sidetall vil ikke "Sider" være tilgjengelig i navigasjonsmenyen.

12.5 Gruppe navigering

En gruppe på PLEXTALK PTN2 er et navigeringsnivå som kan settes inn av de som lager titler. Du kan ikke gå direkte til grupper slik som du kan med sider og overskrifter, men du kan bla mellom dem. For å bla i grupper gjør du følgende:

- Trykk Nummer 2 eller Nummer 8 til du hører "Grupper"
- Trykk Nummer 4 for å flytte deg til forrige gruppe. Hvis du står på den første gruppen, vil spilleren flytte til starten på tittelen å si "Start på tittel". Avspillingen vil starte automatisk
- Trykk Nummer 6 for å flytte deg til neste gruppe. Hvis du står på siste gruppe, vil spilleren flytte til slutten av tittelen og si "Slutt på tittel"

Merk: Hvis det ikke er noen grupper i tittelen, vil ikke dette valget være tilgjengelig i Navigeringsmenyen.

12.6 Hoppe mellom fraser

En frase tilsvarer normalt en setning. Det er ikke mulig å gå direkte til enkelte fraser, men du kan hoppe mellom dem. Dette gjør du på følgende måte:

- Trykk på Nummer 2 eller Nummer 8 til du finner ”Frase” i navigeringsmenyen
- Trykk Nummer 4 for å gå tilbake en frase og Nummer 6 for å gå forover en frase.

Hvis du står på den første frasen og trykker Nummer 4, vil spilleren gå til starten på tittelen og si ”Start på tittel”. Hvis det ikke er flere fraser i tittelen og du trykker Nummer 6, vil spilleren flytte seg til slutten av tittelen og si ”Slutt på tittel”.

Et alternativ til å bruke navigeringsmenyen, er å bruke spoletastene. Bruk Spol Bakover for å hoppe en frase tilbake, og Spol Forover for å hoppe en frase frem.

12.7 Velge Avspillingsmodus

Du kan velge mellom to måter å spille av en DAISY-tittel på. De tilgjengelige valgene er:

- Standard avspilling – Dette er standard innstillingen fra fabrikken. Spilleren spiller en tittel til slutten og stopper når den er ferdig. Spilleren vil si ”Slutt på tittel”. Hvis du trykker på Start/Stopp vil avspillingen starte på nytt.
- Repetér – Den valgte tittelen vil bli repetert helt til avspillingen stopper

For å velge avspillingsmodus gjør du følgende:

- Trykk Meny-tasten en gang for å gå inn i hovedmenyen
- Trykk Nummer 4 eller Nummer 6 til du kommer til ”Avspillingsvalg” og trykk Enter. Avspillingsvalget som for tiden er valgt vil bli lest opp
- Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å velge mellom Standard eller Repeter. Trykk Enter for å velge
- Spilleren vil lese opp valget ditt og gå ut av menyen

13 Spille av lydfiler eller musikk CD

Dette kapitlet tar for seg funksjoner som er spesielle for avspilling av lydfiler eller musikk CD. Det er mange likheter med avspilling av lydfiler og avspilling av DAISY-titler. Før du begynner med dette kapitlet kan det være lurt å sette inn et USB-media, SD-minnekort eller CD slik at du kan teste de ulike funksjonene etter hvert.

13.1 Om audiofiler

Filtyperne som kan spilles av med Plectalk Pocket er:

- MP3 filer – MP3 (forkortelse for Mpeg ½ audio layer 3) er en standard for kompresjon av lydfiler. Formatet tillater komprimering på inntill en tolvtedel av original størrelse. Plectalk Pocket støtter følgende bit rater MPEG1 Audio layer 3 fra 32kbps til 320kbps og MPEG2 Audio Layer3 fra 8kbps til 160kbps. Den støtter også variabel bit rate (VBR)

Merk: Medgått tid og gjenstående tid er ikke nøyaktige med VBR. Denne tiden må derfor sees på som veiledende.

- WAVE – WAVE formatet er Microsofts standard lydformat. Plectalk Pocket støtter kun WAVE-filer i PCM (Pulse code modulation)
- AMR-WB+ - Dette er en standard for komprimering av audio data. Plectalk Pocket støtter alle bit rater for dette formatet
- Ogg Vorbis Filer - Ogg Vorbis er et gratis lisensiert lydkomprimeringsformat.

13.2 Om avspillings rekkefølge

Dette kapitlet gir deg informasjon om avspillingsrekkefølgen som blir brukt for filer og mapper.

- Avspilling av filer – Plectalk Pocket vil spille av filene i rekkefølge etter filnavnet deres (tall går foran bokstaver).
- Avspilling av mapper – Hvis det finnes flere mapper på SD-minnekortet eller USB-media vil lydfilene spilles av i rekkefølge etter mappenavn.

13.3 Lydfilebegrensninger

Når du spiller av en lydfile fra et SD-minnekort, CD eller USB-media på PLEXTALK PTN2en din, bør du være klar over følgende begrensninger:

- Maks antall filer som kan lagres i en mappe er 1024. Filer over 1024 vil ikke bli gjenkjent
- Maks antall mapper er 1024, inkludert rot-mappen. Mapper over 1024 vil ikke bli gjenkjent.
- PLEXTALK PTN2 behandler mapper som album og godtar seks hierarkier.
- Hvis en mappe inneholder en DAISY-bok, leter den ikke etter mer innhold i denne mappen

Merk: Hvis mediet inneholder et stort antall mapper, kan det ta lengre tid for spilleren å lese dem.

13.4 Få informasjon om filer og album

Du kan få informasjon om filen du spiller av på følgende måte:

- Trykk Informasjonstasten en gang
- En liste med informasjon vil bli lest opp
- Hvis du ikke ønsker å høre all informasjonen trykker du Informasjonstasten til du kommer til den informasjonen du ønsker
- Hvis du ikke ønsker mer informasjon, trykker du Enter

I en lydfil vil du høre følgende informasjon:

- Strøminformasjon – Strømkilde, batteristatus
- Tidsinformasjon – Medgått tid, Gjenværende tid og total tid
- Sporinformasjon
- Albuminformasjon
- Bokmerkeinformasjon
- Tittelinformasjon
- Avspillings modus – Standard eller repeter

13.5 Gå til spor

Å navigere i spor er veldig likt som å navigere i sider og overskrifter. Du kan gå direkte til et spor, eller bla frem og tilbake mellom dem. Sporene er nummerert stigende fra begynnelsen av mappen.

For å gå direkte til et spor gjør du følgende:

- Trykk ”Gå til” én gang
- Tast inn nummeret til sporet du vil gå til og trykk Enter. Hvis du trykker Enter før du taster inn noe tall, hopper du til det første sporet i mappen. Spilleren vil bekrefte nummeret og avspillingen vil starte automatisk
- Har du tastet inn et nummer som ikke er tilgjengelig vil spilleren si i fra om dette. Oppdager du dette før du trykker Enter kan du trykke Avbryt

For å bla mellom sporene gjør du følgende:

- Trykk Nummer 2 eller Nummer 8 til du hører ”Spor”
- Trykk Venstre for å gå tilbake til forrige spor. Hvis du står på det første sporet og trykker Venstre vil spilleren gå til begynnelsen av albumet og si ”Start på album”
- Trykk Høyre for å gå til neste spor. Hvis du står på det siste sporet og trykker Høyre vil spilleren hoppe til slutten av albumet og si ”Slutt på album”

Et alternativ for å bytte spor er å bruke spoletastene:

- Trykk Spol Bakover en gang for å gå tilbake til forrige spor.
- Trykk Spol Forover en gang for å gå til neste spor

Merk: Hvis du venter med å trykke Spol bakover i mer en 3 sekunder etter at avspillingen har startet, vil du kun hoppe til starten av sporet som spilles.. Hvis du trykker før det har gått 3 sekunder, hopper du til forrige spor.

Merk: Navigeringen ovenfor vil variere avhengig av hvor mange album som finnes og valgt avspillingsmodus. For eksempel hvis du står på siste spor og hopper fremover vil du hoppe til første spor i neste album, hvis du har flere enn ett album.

13.6 Gå til begynnelsen av et album

Å kunne gå til begynnelsen av et album kan være nyttig. Dette gjør du på følgende måte:

- Trykk "Gå til" tasten en gang. Spilleren vil si "Gå til spor". Dette blir etterfulgt av en påminnelse om at hvis du trykker Enter med en gang vil du hoppe til starten av albumet.
- Trykk Enter. Spilleren vil hoppe til begynnelsen av albumet og etter kort tid starte avspillingen automatisk

13.7. Gå til album

Du kan enten gå direkte til et album eller du kan bla fra album til album.

For å gå direkte til et album, gjør du følgende:

- Trykk "Gå til" to ganger. Spilleren vil si "Gå til album"
- Tast inn tallet til den mappen du vil gå til ved hjelp av nummertastaturet
- Trykk Enter. Spilleren vil bekrefte nummeret og vil deretter gå til mappen å starte avspillingen automatisk. Hvis du har tastet inn feil nummer, trykker du Avbryt. Hvis du har tastet inn et nummer til en mappe som ikke finnes gir spilleren deg beskjed om dette.

For å bla mellom album gjør du følgende:

- Trykk Nummer 2 eller 8 til du hører "Album"
- Trykk Nummer 4 for å gå til forrige album. Spilleren vil lese opp navnet på albumet og starte avspilling av det første sporet.
- Trykk Nummer 6 for å gå til neste album. Spilleren vil lese opp navnet på mappen og starte avspillingen av det første sporet.

13.8 Velge avspillingsmodus

Du kan velge mellom forskjellige avspillingsmodus. Disse er:

- Standard avspilling – Dette er fabrikkinnstillingen til PLEXTALK PTN2. Når spilleren kommer til slutten av albumet, stopper avspillingen og spilleren vil si ”Slutt på album”. Trykker du på Start/Stopp starter avspillingen på begynnelsen av albumet.
- Repeter spor – Det aktuelle sporet vil repeteres helt til avspillingen stoppes.
- Repeter album – Det valgte albumet vil repeteres helt til avspillingen stoppes
- Repeter alle album – Alle album repeteres etter hverandre helt til avspillingen stoppes
- Gjenta tilfeldig – Alle sporene i et album vil bli gjentatt i tilfeldig rekkefølge til avspillingen stoppes

For å velge avspillingsmodus gjør du følgende:

- Trykk Meny-tasten for å gå inn i hovedmenyen
- Trykk Nummer 4 eller Nummer 6 til du kommer til ”Avspillingsvalg”, og trykk deretter Enter
- Velg avspillingsvalg med Nummer 4 eller Nummer 6 og trykk Enter for å bekrefte

Merk: Når du har valgt avspillingsmodus gjelder dette helt til du velger på nytt, selv om du slår av og på spilleren.

Det er mange likheter mellom å spille av en tekstfil og en DAISY-bok. Dette kapitlet tar for seg de viktigste forskjellene.

14 Avspilling av tekst

Det er mange likheter mellom å spille av en tekstfil og en DAISY-bok. Dette kapitlet tar for seg de viktigste forskjellene.

14.1 Få informasjon om en tekstfil

For å få informasjon om en tekstfil, gjør du følgende:

- Trykk Informasjonstasten én gang
- En liste med informasjon vil bli lest opp. Se listen under for mer detaljert informasjon
- Hvis du ønsker å hoppe raskt igjennom informasjonen kan du gjøre dette ved å trykke gjentatte ganger på Informasjonstasten
- Når du har hørt det du vil høre, kan du trykke Enter for å avbryte informasjonen

Når du spiller av en tekstfil vil du få opp følgende informasjon:

- Strøminformasjon – Strømkilde, batteristatus
- Nåværende posisjon i prosent
- Bokmerkeinformasjon
- Tittelinformasjon
- Oppdatert dato – Dato og tid når filen ble opprettet
- Avspillingsmodus – Standard eller repeter

14.2 Forskjeller mellom .txt-filer og HTML-filer

Når det refereres til tekstfiler i dette kapittelet, menes det både .txt-filer og HTML-filer. . Du bør merke deg følgende forskjeller på disse to filtypene:

.txt-filer har kun strukturen som er lagt inn avsnitt, setninger, ord og tegn. Det vil ikke være noen tilleggs struktur som for eksempel overskrifter.

HTML-filer vil ha navigeringsmuligheter på avsnitt, setning, ord og tegn. I tillegg vil det også være mulig å navigere på overskrifter der dette er lagt inn i boken. I de tilfellene der det er overskrifter med flere nivåer, vil disse bli behandlet som overskrifter på nivå 1, uansett hvilke nivå de er på originalt.

Merk: Selv om en HTML-fil inneholder flere nivåer, vil det kun være ett nivå med overskrifter som du kan navigere på. Med andre ord så vil alle nivåer i en HTML-fil bli behandlet som nivå 1

14.3 Navigering ved hjelp av prosent

Tekstfiler gir deg ikke muligheten til å gå direkte til avsnitt, sider eller grupper. Disse er derfor heller ikke tilgjengelige når du trykker på "Gå til" knappen. Men Plectalk Pocket gir deg muligheten til å navigere på prosent av teksten.

For å navigere ved hjelp av prosent, gjør du følgende:

- Trykk "Gå til" én gang
- Bruk nummertastaturet til å taste inn et prosenttall mellom 1 og 100 og trykk Enter
- Spilleren vil flytte seg til aktuell posisjon i tekstdokumentet
- Hvis du taster inn et tall over 100 vil spilleren gå til slutten av dokumentet

14.4 Hoppe til begynnelsen av en fil

Det kan være nyttig å kunne hoppe raskt til begynnelsen av en fil. Dette gjør du på følgende måte:

- Trykk "Gå til" én gang. Spilleren vil si "Gå til prosent"
- Trykk Nummer 0 etterfulgt av Enter. Avspillingen vil flyttes til begynnelsen av filen og spilleren vil si "Null prosent. Start på tittel"
- Etter en kort stund vil avspillingen starte automatisk

For å gå til slutten av en tekstfil gjør du følgende:

Trykk "Gå til"-tasten én gang. Spilleren vil si "Gå til prosent"

Tast inn tallet 100 med nummertastaturet og trykk Enter

Spilleren vil flytte avspillingen til slutten av filen og si "100 prosent. Slutt på tittel"

14.5 Avsnitts-, setning, ord- eller tegnnavigering

Som nevnt ovenfor gir tekstdokumenter deg alltid muligheten til å navigere på de fire valgene avsnitt, setning, ord og tegn. Disse fire valgene vil automatisk dukke opp i navigeringsmenyen når du åpner denne typen filer.

For å navigere med disse valgene gjør du følgende:

- Trykk Nummer 2 eller Nummer 8 for å velge det ønskede navigeringsvalget (avsnitt, setning, ord eller tegn).
- Trykk Nummer 4 for å gå tilbake et steg. Hvis du står på begynnelsen av filen og trykker på Nummer 4 vil spilleren si "Start på tittel".
- Trykk Nummer 6 for å hoppe et steg framover. Hvis du står helt i slutten av filen og trykker Nummer 6, vil spilleren si "Slutt på tittel"

For å hoppe fra avsnitt til avsnitt gjør du følgende:

- Trykk Spol tilbake for å hoppe ett avsnitt bakover
- Trykk Spol forover for å hoppe ett avsnitt forover

14.6 Navigering på Nivå (Kun HTML)

I HTML-filer som har blitt kodet med overskrifter (h1, h2 osv) vil du bli gitt et ekstra valg i navigeringsmenyen. Dette valget blir kalt "Nivå". Navigering på nivå i HTML-filer skiller seg fra DAISY-titler fordi alle overskriftene, uavhengig av nivå, behandles som nivå 1. For eksempel hvis en HTML-fil inneholder Overskrift 1, Overskrift 2 og Overskrift 3, vil du bare ha "Nivå" tilgjengelig i navigeringsmenyen. Det vil ikke være mulig å navigere på ett spesielt nivå.

For å navigere til en overskrift gjør du følgende:

- Bruk Nummer 2 eller Nummer 8 for å velge ”Nivå” i navigeringsmenyen
- Trykk Nummer 4 for å gå en overskrift bakover. Hvis du står på den første overskriften og trykker Nummer 4, vil spilleren hoppe til starten av filen og si ”Start på tittel”
- Trykk Nummer 6 for å hoppe til neste overskrift. Står du på den siste overskriften vil spilleren hoppe til slutten av filen og si ”Slutt på tittel”

14.7 Velge avspillingsmodus

Du kan velge ønsket avspillingsmodus når du spiller av en tekstfil. Du har følgende valg:

- Standard – valgt som standardmodus fra fabrikken. Avspillingen stoppes når spilleren har kommet til slutten av filen. Plectalk Pocket vil da si ”slutt på tittel”. Trykker du på Start/Stop starter avspillingen fra begynnelsen
- Repeter tittel – den valgte tittelen vil repeteres helt til avspillingen stoppes

For å velge avspillingsmodus gjør du følgende:

- Trykk Meny-tasten for å gå inn i hovedmenyen
- Trykk Nummer 4 eller 6 til du kommer til ”Avspillingsvalg” og trykk Enter
- Trykk Nummer 4 eller 6 til du kommer til ønsket avspillingsmodus og trykk Enter for å velge
- Spilleren vil bekrefte valget ditt og gå ut av menyen

Merk: Når du har valgt avspillingsmodus gjelder dette helt til du velger på nytt, selv om du slår av og på spilleren.

15 Mediabehandling

PLEXTALK PTN2 gir deg muligheten til å sikkerhetskopiere data og slette titler. Dette kapitlet beskriver hvordan du gjør dette med DAISY-titler, lydfiler og tekstfiler. Det forteller også om begrensningene som gjelder.

15.1. Tilgjengelige media

Dette kapitlet beskriver hvilke medier som PLEXTALK PTN2 takler. Mediatypene er:

SD-Minnerkort, USB-media:

- Brukes til a avspilling av DAISY, lydfiler og tekstfiler.
- Brukt som lagringsplass for sikkerhetskopier fra andre media

CD:

- Brukt til avspilling av DAISY, lydfiler og tekstfiler

Merk: Hvis en CD har flere typer innhold i forskjellige formater, som for eksempel DAISY og lydfiler, vil spilleren bare kjenne igjen et av formatene.

Merk: Ekstern USB-cd/dvd spiller kan ikke benyttes på PLEXTALK PTN2

15.2 Slette en tittel

PLEXTALK PTN2 gir deg muligheten til å slette en tittel, et album, lydfil eller tekstfil fra et SD-minnekort eller et USB-media. Når du sletter en tittel, sletter du tittelen og alle lydfilene til den tittelen. For å slette en tittel gjør du følgende:

- Gå til tittelen du ønsker å slette
- Trykk Meny-tasten én gang for å gå inn i hovedmenyen
- Bruk Nummer 4 eller 6 tastene for å gå til "Mediabehandling" og trykk Enter eller Nummer 8 for å velge
- Bruk Nummer 4 eller 6 for å gå til "Slett valgte tittel" og trykk Enter
- Spilleren vil be deg bekrefte at du vil slette tittelen. Trykk Enter for å bekrefte, eller Avbryt for å avbryte slettingen

Merk: Titler på optiske medier kan ikke slettes.

15.3 Generell sikkerhetskopieringsinformasjon

Før du sikkerhetskopierer, bør du vite følgende:

- Når du sikkerhetskopiere fra et media til et annet, vil mediet du kopierer fra bli kalt kildedata og det du lagrer på bli kalt lagringsmedia
- Du kan sikkerhetskopiere flere forskjellige typer media fra CD til andre typer media. CD-spilleren kan kun brukes til kildedata
- Hvis du sikkerhetskopierer fra en musikk-CD, kan du velge lydkomprimeringen som skal brukes. Den vil bli kopiert som lydfiler, og ikke i DAISY-format
- Under sikkerhetskopieringsprosessen vil spilleren fortelle deg om det ikke er tilstrekkelig med lagringsplass på lagringsmediet

15.4 Sikkerhetskopiering av DAISY-titler

Dette kapitlet tar for seg sikkerhetskopiering av DAISY-titler

15.4.1 Sikkerhetskopiere DAISY-tittler fra en CD til andre media

For å sikkerhetskopiere en DAISY-tittel til et annet media, gjør du følgende:

- Hvis du sikkerhetskopierer til et SD-kort eller USB-media, sett inn SD-kort eller USB-media til tilstrekkelig lagringsplass. Hvis du kopierer til et SD-kort, forsikre deg om at SD-kortet ikke er skrivebeskyttet
- Sett inn CD-en du skal kopiere fra inn i spilleren
- Flytt deg til DAISY-tittelen du ønsker å sikkerhetskopiere
- Trykk Nummer 9 tasten for å få gå inn i Sikkerhetskopieringsmenyen
- Spilleren vil be deg bekrefte at du vil fortsette med sikkerhetskopieringen. Trykk Enter eller Nummer 8 for å fortsette eller Avbryt for å avbryte sikkerhetskopieringen
- Hvis du velger å fortsette vil sikkerhetskopieringen starte. Spilleren vil gi beskjed når sikkerhetskopieringen er fullført

Merk: Hvis det ikke er tilstrekkelig med lagringsplass på lagringsmediet, vil spilleren gi beskjed om hvor mye lagringsplass som er nødvendig.

Merk: Tiden sikkerhetskopieringen tar vil avhenge av størrelsen på tittelen og antall filer.

Merk: Hvis du ønsker å avbryte sikkerhetskopieringen, trykker du Avbryt.

14.4.2 Sikkerhetskopiere en DAISY-tittel mellom SD-kort og USB-media

For å sikkerhetskopiere en DAISY-tittel fra et SD-minnekort til et eksternt USB-media gjør du følgende:

- Sett inn minnekortet med DAISY-tittelen på
- Koble til et USB-media med tilstrekkelig lagringskapasitet
- Naviger deg fram til den tittelen på SD-minnekorte som du vil sikkerhetskopiere
- Trykk Nummer 9-tasten for å gå inn i sikkerhetskopiering
- Spilleren vil spørre deg om å bekrefte sikkerhetskopieringen
- Trykk Enter for å fortsette, eller Avbryt for å avslutte
- PLEXTALK PTN2 vil si i fra når sikkerhetskopieringen er ferdig.

Merk: Hvis det ikke er tilstrekkelig med lagringsplass på lagringsmediet, vil spilleren gi beskjed om hvor mye lagringsplass som er nødvendig.

Merk: Tiden sikkerhetskopieringen tar vil avhenge av størrelsen på tittelen og antall filer.

Merk: Hvis du ønsker å avbryte sikkerhetskopieringen, trykker du Avbryt.

15.5 Sikkerhetskopiere lydfiler eller musikk-CD

PLEXTALK PTN2 gir deg muligheten til å kopiere fra et eksternt USB-media til et SD-minnekort. Du kan kopiere hele album på en gang.. Dette kapitlet viser hvordan du utfører begge disse prosessene.

15.5.1 Sikkerhetskopiere lydfiler eller musikk-CD til andre media

For å sikkerhetskopiere lydfiler eller musikk-CD til andre media gjør du følgende:

- Hvis du sikkerhetskopierer et album til et SD-kort eller USB-media, sett inn SD-kort eller USB-media med tilstrekkelig ledig lagringsplass. Forsikre deg om at SD-kortet ikke er skrivebeskyttet
- Sett inn kilde CD-en i spilleren
- Hvis det er flere album på platen, flytt deg til det albumet du vil sikkerhetskopiere
- Trykk Nummer 9 tasten for å aktivere sikkerhetskopieringsmenyen
- Når du sikkerhetskopierer fra en musikk-CD, trykker du Nummer 4 eller Nummer 6 for å gå til lydkomprimeringen du ønsker. Trykk Enter eller Nummer 8 for å bekrefte
- PLEXTALK PTN2 vil be deg bekrefte at du vil fortsette med sikkerhetskopieringen. Trykk Enter eller Nummer 8 for å fortsette. Trykk Avbryt for å avslutte
- Hvis du velger å fortsette, vil spilleren starte sikkerhetskopieringen.
- Når sikkerhetskopieringen er fullført vil PLEXTALK PTN2 gi beskjed om dette

Merk: Lydkomprimeringsvalget vil bare være tilgjengelig når du sikkerhetskopierer fra en musikk-CD.

Merk: Hvis det ikke er tilstrekkelig med plass på lagringsmediet, vil spilleren fortelle deg hvor mye plass som kreves.

Merk: Tiden det vil ta å sikkerhetskopiere vil variere etter hvor stor tittelen er, og hvor mange filer som skal sikkerhetskopieres. Se kapitlet om "Tid for sikkerhetskopiering av CD" for mer informasjon.

Merk: Hvis du ønsker å avslutte sikkerhetskopieringen, trykker du på Avbryt

15.5.2 Sikkerhetskopiere lydfiler mellom SD-kort og USB-media

For å sikkerhetskopiere lydfiler mellom SD-kort og USB-media, gjør du følgende:

- Sett inn SD-kort og USB-media
- Flytt deg albumet du vil sikkerhetskopiere
- Trykk Nummer 9 tasten en gang for å gå inn i sikkerhetskopieringsmenyen
- PLEXTALK PTN2 vil be deg bekrefte at du vil fortsette med sikkerhetskopieringen. Trykk Enter eller Nummer 8 for å bekrefte eller Avbryt for å avslutte
- Hvis du velger å fortsette vil spilleren starte sikkerhetskopieringen. PLEXTALK PTN2 vil gi beskjed når sikkerhetskopieringen er fullført

Merk: Hvis det ikke er tilstrekkelig med lagringsplass på lagringsmediet, vil spilleren gi beskjed om hvor mye lagringsplass som er nødvendig.

Merk: Tiden sikkerhetskopieringen tar vil avhenge av størrelsen på tittelen og antall filer.

Merk: Hvis du ønsker å avslutte sikkerhetskopieringen, trykker du Avbryt.

15.5.3 Tid for sikkerhetskopiering av CD

Den omtrentlige kopieringstiden for de ulike bitratene og samplingsfrekvensene som er tilgjengelig finner du nedenfor:

Kopiering av Ca. 70min med lyd fra en CD til SD-minnekort:

- PCM 44.1kHz Stereo: 80 minutter.
- MP3 256K Stereo: 50 minutter
- MP3 128K Stereo: 40 minutter

Merk: Alle tider er omtrentlige. Tiden sikkerhetskopieringen tar vil avhenge av størrelsen på tittelen og antall filer. Den vil også avhenge av SD-minnekortets skrivehastighet.

15.6 Sikkerhetskopierte en tekstfil

Dette kapitlet tar for seg hvordan du sikkerhetskopierer tekstfiler fra et media til andre media.

15.6.1 Sikkerhetskopierte en tekstfil fra en CD til andre media

For å sikkerhetskopierte en tekstfil fra CD til andre media, gjør du følgende:

- Hvis du sikkerhetskopierer til et SD-minnekort eller USB-media, sett inn et SD-kort eller USB-media med tilstrekkelig ledig lagringsplass
- Sett inn CD-platen som inneholder tekstfilen du ønsker å sikkerhetskopierte
- Flytt deg til tekstfilen du ønsker å kopiere
- Trykk Nummer 9 en gang for å gå til sikkerhetskopieringsmenyen
- PLEXTALK PTN2 vil be deg bekrefte at du vil fortsette med sikkerhetskopieringen. Trykk Enter eller Nummer 8 for å bekrefte eller Avbryt for å avslutte
- Hvis du bekrefter at du vil fortsette. Vil sikkerhetskopieringen starte automatisk. Spilleren vil gi deg beskjed når sikkerhetskopieringen er fullført

Merk: Hvis du ønsker å avslutte sikkerhetskopiering, kan du når som helst trykke Avbryt.

14.6.2 Sikkerhetskopierte en tekstfil mellom SD-minnekort og USB-media

For å sikkerhetskopierte en tekstfil mellom SD-minnekort og USB-media, gjør du følgende:

- Sett inn SD-kort og USB-media
- Flytt deg til tekstfilen du ønsker å kopiere
- Trykk Nummer 9 en gang for å gå til sikkerhetskopieringsmenyen
- PLEXTALK PTN2 vil be deg bekrefte at du vil fortsette med sikkerhetskopieringen. Trykk Enter eller Nummer 8 for å bekrefte eller Avbryt for å avslutte

- Hvis du bekrefter at du vil fortsette. Vil sikkerhetskopieringen starte automatisk. Spilleren vil gi deg beskjed når sikkerhetskopieringen er fullført

Merk: Hvis du ønsker å avslutte sikkerhetskopiering, kan du når som helst trykke Avbryt.

15.7 Slette et SD-minnekort

PLEXTALK PTN2 gir deg muligheten til å slette et SD-minnekort så mange ganger du ønsker. For å slette et SD-minnekort, gjør du følgende:

- Trykk Meny-tasten én gang for å gå inn i hovedmenyen
- Bruk Nummer 4 eller 6 for å gå til "Mediabehandling" og trykk Enter eller Nummer 8
- Bruk Nummer 4 eller 6 for å gå til "Slett SD-kort" og trykk Enter eller Nummer 8
- Spilleren vil be deg bekrefte at du ønsker å fortsette med slettingen. Trykk Enter eller Nummer 8 for å fortsette. Trykk Avbryt for å avslutte
- Hvis du bekrefter at du vil fortsette, vil slette prosessen starte. PLEXTALK PTN2 vil gi deg beskjed når slettingen er fullført

Merk: Når SD-kortet er slettet vil spilleren behandle det som om du har satt inn et tomt minnekort.

Merk: All data på minnekortet vil bli slettet når "Slette minnekort"-funksjonen blir benyttet.

16 Andre nyttige funksjoner

Dette kapitlet beskriver hvordan du sjekker systeminnstillingene og hvordan du setter innstillingene for navigerbart innhold

16.1 Sjekke systeminnstillingene

Hvis du blir nødt til kontakte din lokale forhandler, kan det hende at du blir bedt om å oppgi systemversjon og/eller serienummer.

Hvis du trenger å finne ut hvilken systemversjon og serienummer du har, gjør du dette på følgende måte:

- Trykk Meny-tasten én gang for å gå inn i hovedmenyen
- Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å flytte deg til "Systemvalg" og trykk Enter eller Nummer 8 for å velge
- Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å flytte deg til "Systeminnstillinger" og trykk Enter eller Nummer 8 for å velge
- Systemversjonen og serienummeret vil bli lest opp flere ganger
- Når du har fått notert serienummeret og systemversjonen, trykker du Enter eller Nummer 8 for å avslutte

Merk: Serienummeret skal også være skrevet på spillerens underside.

16.2 Navigerbart innhold

Noen DAISY-bøker har innhold som du kan hoppe over. PLEXTALK PTN2 gir deg muligheten til å bestemme om du vil hoppe over dette innholdet eller ikke. Dette kalles "Navigerbart innhold". Det navigerbare innholdet er som følgende:

- Sidennummer
- Fotnoter
- Notater
- Merknader
- Margnotater
- Linjenummer
- Forfatterens kommentarer

For å sette det navigerbare innholdet gjør du følgende:

- Trykk Meny-tasten én gang for å gå inn i hovedmenyen
- Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å gå til "Navigerbart innhold" og trykk Enter eller Nummer 8 for å velge
- Bruk Nummer 2 eller Nummer 8 for å velge navigerbart innhold, og bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å velge "Hopp over" eller "Spill av"
- Trykk Enter etter å ha valgt ønskede innstillinger for de forskjellige elementene. PLEXTALK PTN2 vil gjøre valgene dine til standard innstilling å gå ut av menyen

16.3 Nullstille spilleren

Hvis du av en eller annen grunn, trenger å sette spilleren tilbake til fabrikkinnstillingene (nullstille spilleren), kan dette gjøres på en enkel måte. Dette kapittelet viser hva standard fabrikkinnstillingene er og hvordan du kan nullstille dem.

16.3.1 Standard fabrikkinnstillinger

I listen under finner du standard fabrikkinnstillingene til PLEXTALK PTN2. Hvis "Nullstill" funksjonen blir brukt, er det disse innstillingene som vil være valgt:

- Avspillingsvolum (hovedvolum): 13
- Avspillingshastighet: Normal
- Avspillingstone: Normal
- Innstilling for avspilling: Normal avspilling
- Navigerbart innhold: Spill av
- Talemeldingssvolum: Normal
- Talesyntese: Kvinnestemme
- Velg ventesignal: Ventesignal 1
- Tonehøyde for Talesyntese: Normal

16.3.2 Sette tilbake til fabrikkinnstillinger

For å sette alle innstillinger tilbake til fabrikkens gjør du følgende:

- Trykk Meny-tasten én gang for å gå inn i hovedmenyen
- Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å gå til "Systemvalg" og velg med Enter eller Nummer 8
- Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å gå til "Nullstill apparatet" og trykk Enter eller Nummer 8 for å velge
- PLEXTALK PTN2 vil be deg om å bekrefte at du vil nullstille apparatet. Etter kort tid vil spilleren slå seg av og starte på nytt automatisk.

17 Support

Har du spørsmål angående din PLEXTALK PTN2, kan du ta kontakt med DAISY-telefonen på telefon 21 53 80 18

Du vil også finne brukerhåndbøker, tips og oppdateringer på: www.daisyklubben.no

18 Leverandørenes kontaktinformasjon:

 Adaptor A/S Pilestredet 75c, inng. Sporveisgaten 0354 Oslo Tlf: 23 21 55 55 e-post: hjelpemidler@adaptor.no	 Media Lunde Tollefsen A/S Jerikoveien 22 1067 Oslo Tlf: 21 53 80 10 E-post: info@medialt.no
--	---

