

Bruksanvisning digital opptaker

::: **Bones**

Milestone 212



Milestone 212 Brukerhåndbok

| | |
|--|----|
| Milestone 212 Brukerhåndbok | 2 |
| 1. Introduksjon | 4 |
| 1.1 Spillerens funksjoner | 4 |
| 1.1.1 Standardfunksjoner | 4 |
| 1.1.2 Bruksanvisningen | 4 |
| 1.2 Eskens innhold | 4 |
| 2. Spillerens utseende | 5 |
| 2.1 Bilde med tasteplassering og tilkoblingspunkter | 5 |
| 2.2 Fysisk beskrivelse | 5 |
| 2.2.1 Spillerens overside | 5 |
| 2.2.2 Kortsidene og høyre langside | 5 |
| 2.3 Grensesnitt, kontakter og uttak | 6 |
| 2.3.1 Lading av batteriet | 6 |
| 2.3.2 Hodetelefoner | 6 |
| 2.3.3 USB-kontakt for tilkobling til datamaskin | 6 |
| 2.3.4 Minnekort | 7 |
| 3. Generell bruk | 8 |
| 3.1 PÅ og AV, hvilemodus | 8 |
| 3.2 Tastelås | 8 |
| 3.3 Volum | 8 |
| 3.4 Lesehastighet | 8 |
| 3.5 Applikasjons-knappen | 9 |
| 3.6 Informasjons-Menyen | 9 |
| 3.7 Oversiktstabell for tastefunksjonene for generell bruk | 9 |
| 3.8 Arbeide med Milestone fra en datamaskin | 10 |
| 3.9 Kopiere en Daisy-bok til minnekortet | 10 |
| 3.10 Kopiere lyd-filer til minnekortet | 10 |
| 3.11 Slette filer | 11 |
| 3.12 Slette en mappe | 11 |
| 3.13 Avspillingsrekkefølge | 11 |
| 4. Bøker | 12 |
| 4.1 Avspilling av en Daisy-lydbok | 12 |
| 4.2 Forflytning i en Daisy-lydbok | 12 |
| 4.2.1 Oversikt over nivåene du kan navigere på i Daisy-bøker | 12 |
| 4.2.2 Å velge en annen bok | 14 |
| 4.3 Bokmerker | 14 |
| 4.4 Sovetimer | 14 |
| 4.5 Oversiktstabell for tastefunksjonene i ”Bøker” | 15 |
| 5. Audio | 15 |
| 5.1 Forflytning i mappestrukturen | 16 |
| 5.2 Avspilling av lydfiler | 16 |
| 5.3 Opplesning av tekst- og Word-filer | 16 |
| 5.4 Oversiktstabell for tastefunksjonene i ”Audio” | 17 |
| 6. Opptakeren | 18 |
| 6.1 Vanlige bruksområder | 18 |
| 6.2 Spille inn et kort opptak | 18 |

| | |
|---|----|
| 6.3 Kontinuerlig opptak..... | 18 |
| 6.4 Avspilling av et opptak. | 18 |
| 6.5 Slette et opptak | 18 |
| 6.6 Valg av mappe..... | 19 |
| 6.7 Lage back-up av opptakene | 19 |
| 6.8 Oversiktstabell for tastefunksjonene i ”Opptaker” | 19 |
| 7. Tekniske data..... | 20 |
| 8. Generelle tips..... | 20 |
| 8.1 Minnekort | 20 |
| 8.2 Beskytt innholdet på minnekortet ditt | 20 |
| 9. Feilsøking | 21 |
| 10. Support | 21 |
| Egne notater..... | 22 |
| Kontaktinformasjon..... | 24 |

1. Introduksjon

I dette kapittelet får du en introduksjon til hva du kan gjøre med din nye Milestone 212, hvilke funksjoner spilleren har i standardversjon og hvilke muligheter du har til oppgraderinger og ekstrautstyr. Du vil også få en beskrivelse av hva som følger med i esken til Milestone 212 slik at du kan kontrollere at alt er med.

1.1 Spillerens funksjoner

Milestone 212 er først og fremst produsert som en enkel Lydbok-spiller. Den utmerker seg med få taster, men også med god lyd kvalitet trass i sin beskjedne størrelse.

1.1.1 Standardfunksjoner

Under finner du en liste over standardfunksjonene til Milestone 212.

- **Audio:** Du kan lytte til musikk med høy lyd kvalitet uten å bekymre deg for filformatet. Milestone 212 spiller MP3, M4A, WAV, AAC og WMA. Tydelige talemeldinger, også i støyende miljøer, er Milestones spesialitet. Med den innebygde høyttaleren får du en enestående lyd gjengivelse. Ved hjelp av den innebygde talesyntesen kan du lese tekstfiler i TXT, HTML- og DOC-format. Alt dette kan du spille av i variable hastigheter. Du kan også jobbe med filer og mapper akkurat slik som du ellers gjør på datamaskinen din.
- **Bøker:** Daisy-spilleren i din Milestone 212 leser både DAISY 2.02 og 3.0 og er kompatibel med Audible.com AAC-formatet og den nye EPUB-standarden for tekstbaserte e-bøker. Du kan også her variere hastigheten på avspillingen.

1.1.2 Bruksanvisningen

Bruksanvisningen for din Milestone blir levert på sortskrift og i Daisy-format på CD. I tillegg er den lagt inn på spilleren i TXT-format i mappen Manual.txt på spillerens minnekort. Bruk talesyntesen i Audio-applikasjonen for å få lest den opp.

1.2 Eskens innhold

Når du mottar din Milestone 212 skal følgende være med i esken:


- USB 2.0-kabel
- Bærereim
- Etui
- Lader
- Bruksanvisning på CD
- Bruksanvisning i sortskrift

Hvis noe av dette mangler i esken, ta kontakt med forhandleren.

2. Spillerens utseende

I dette kapittelet skal vi gjøre oss kjent med Milestone 212s utside og bli kjent med dens knapper og kontakter.

2.1 Bilde med tasteplassering og tilkoblingspunkter

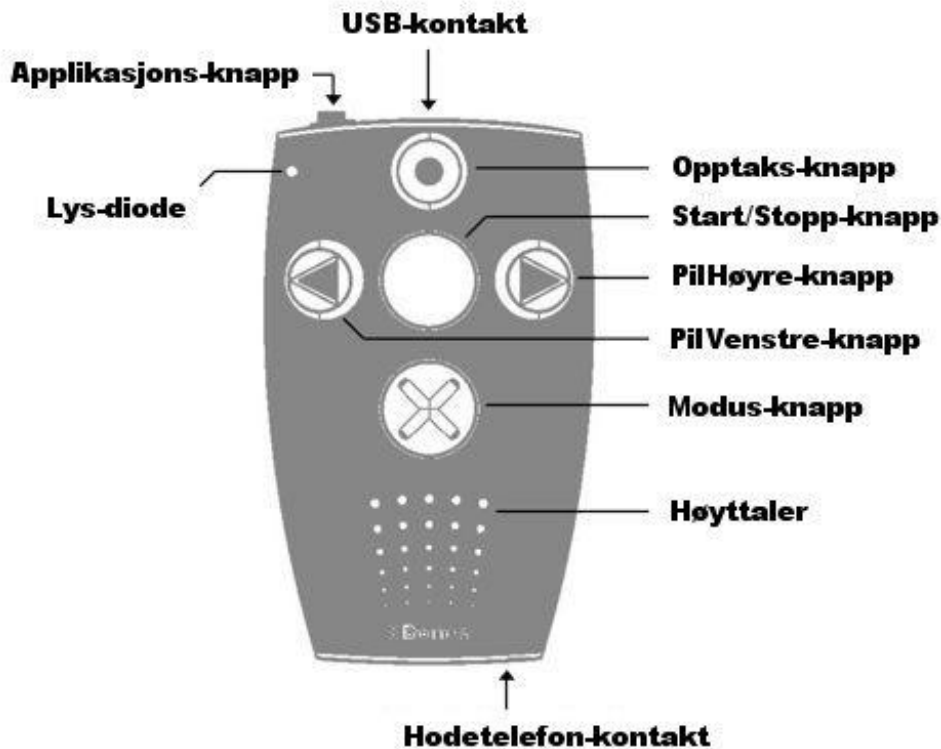

2.2 Fysisk beskrivelse

2.2.1 Spillerens overside

Legg spilleren slik at knappene vender oppover og den smaleste kortsiden mot deg. Den øverste knappen kalles Opptaks-knappen og er rund av form med et hull i midten. Knappen i midten kalles Start/Stopp-knappen. Denne knappen er helt glatt. Til venstre for Start/Stopp finner du Pil-Venstre-knappen, som har en pil som peker til venstre og til høyre finner du Pil-Høyre-knappen, som har en pil til høyre som symbol. Den nederste knappen kalles Modus-knappen og har et kryss som symbol. Øverst i det venstre hjørnet finner du en liten rød lysdiode, og under Modus-knappen finner du høyttaleren.

2.2.2 Kortsidene og høyre langside

Til venstre på den øvre kortsiden finner du en liten knapp. Denne knappen kalles Applikasjons-knappen. Til høyre for denne finner du først USB-kontakten og deretter kontakten for ekstern mikrofon. På den andre kortsiden, til høyre under høyttaleren, finner du uttaket til hodetelefonen. På den høyre langsiden finner du sporet der du setter inn SD-minnekortet.

Nederst på spillerens underside finner du et hull på høyre og venstre side der du kan feste bæreremmen.

2.3 Grensesnitt, kontakter og uttak

I dette kapittelet kan du lese om hvilke tilkoblinger du kan gjøre på din Milestone 212.

2.3.1 Lading av batteriet

Milestone 212 har et kraftig oppladbart lithiumbatteri som gir deg mer enn 15 timers avspillings- eller opptakstid. Men selv det sterkeste batteri må lades av og til, og dette kan gjøres på to forskjellige måter:

1. Gjennom USB-kontakten.
2. Ved hjelp av laderen som følger med spilleren.

For å lade spilleren med hjelp av USB-kabelen, gjør du følgende:

1. Koble den store kontakten på USB-kabelen til din PC.
2. Koble deretter den lille kontakten på kabelen til Milestones USB-inngang.

Husk at PC'en må være slått på for at spilleren skal lades.

For å lade spilleren ved hjelp av laderen, gjør du følgende:

1. Sett inn kontakten i strømuttaket.
2. Koble deretter den lille kontakten til i spillerens Milestones USB-inngang.

Når du kobler til strømkabelen svarer spilleren med et lite pip, og den røde lampen vil begynne å blinke med 3 sekunders intervaller. Ladetiden er maksimalt 3 timer. Når spilleren din er ferdigladet, vil du ikke få noen tilbakemelding på dette. For å være helt sikker på at spilleren er fulladet, kan du gå inn i Informasjons-menyen for å kontrollere dette.

2.3.2 Hodetelefoner

Hvis du ikke vil lytte til spilleren via høyttaleren, kan du koble til hvilken som helst type hodetelefoner med 3,5mm plugg. Høyttaleren vil da bli koblet ut.

2.3.3 USB-kontakt for tilkobling til datamaskin

Du kan koble din Milestone 212 til en datamaskin og laste over filer til den, dette kan være DAISY-bøker, musikkfiler, tekstfiler og lignende. Dersom du ønsker å lese direkte fra en CD, kan ekstern CD-stasjon leveres til spilleren. Til og med store datamengder kan raskt overføres takket være den raske USB 2.0 Hi-speed tilkoblingen. Du kan også bruke USB-forbindelsen til å lage mappestrukturer på et SD-minnekortet som du setter inn i spilleren. Som tidligere nevnt kan du også lade spilleren via USB-kabelen.

Den medfølgende USB-kabelen har en liten kontakt i den ene enden og en stor i den andre. Det er den lille kontakten du setter inn i spilleren din, mens den store settes inn i datamaskinen. Når begge kontaktene er satt riktig inn, vil spilleren kvittere med "PC-tilkobling aktivert".

2.3.4 Minnekort

På høyre langside har Milestone et spor til et SD-minnekort. SD står for Secure Digital og er en global standard for minnekort. Kortene finnes i mange størrelser og kommer fra mange forskjellige produsenter. Vi anbefaler minnekort fra Sandisk, Transcend, Toshiba eller Kingston for en mest mulig problemfri bruk.

Festemekanismen for minnekortet virker på samme måte som mekanismen du finner på mange kulepenner. Når du setter inn kortet, trykker du det inn til du kjenner at det sitter fast, men ikke trykk for hardt. Når du siden vil ta minnekortet ut igjen, trykker du det bare inn et lite stykke, og du vil kjenne at det løsner slik at du kan ta det helt ut.

Alle lydfiler og daisy-bøker lagres på minnekortet. Du har her et flyttbart lagringsmedium som du enkelt kan ta med deg og slik dele dataene dine med andre; dette være seg bøker, musikk, tekstdokumenter osv.

3. Generell bruk

I dette kapitlet kan du lese om vanlige måter å bruke Milestone på og snarveier som fungerer uansett hvilken funksjon du bruker. Du vil også lære hvordan du administrerer din Milestone fra en datamaskin.

3.1 PÅ og AV, hvilemodus

Milestone 212 har ingen strømbryter, eller snarere: ikke en fysisk en. Hvis du ikke har brukt din Milestone på ti minutter går spilleren automatisk over i hvilemodus for å spare batteri. Trykk en gang på Start/Stopp-knappen og spilleren "våkner" igjen.

Merk: Hvis din Milestone ikke "våkner opp" når du trykker på Start/Stopp-knappen, kan det være tre grunner til dette: tastelåsen er blitt aktivert, lydstyrken står på det laveste nivået eller batteriet kan være utladet. I denne bruksanvisningen vil du lære å løse disse problemene.

3.2 Tastelås

Hvis du har spilleren din i lomma eller i en veske, kan det hende at knapper blir trykket ned ved en feiltagelse. For å unngå uønskede effekter av dette, kan du aktivere tastelåsen.

Dette gjøres ved å først trykke ned og holde inne Modus-knappen og deretter trykke ned Opptaks-knappen. Du vil da få meldingen "Tastelås PÅ". For å slå av tastelåsen gjentar du denne tastekombinasjonen. Du vil da få meldingen "Tastelås AV".

3.3 Volum

Milestone 212 har en kraftig høyttaler i forhold til størrelsen. Volumet kan stilles inn på flere ulike nivåer.

For å øke volumet trykker du først ned og holder inne Modus-knappen og deretter trykker du ned Pil-Høyre knappen. Hver gang du trykker Pil-Høyre-knappen mens du holder nede Modus-knappen, vil lydstyrken øke ett hakk. Hvis du ønsker å minske lydstyrken, bruker du Pil-Venstre i stedet for Pil-Høyre.

Det finnes 16 forskjellige lydnivåer. Hvis du justerer volumet under avspilling, vil du ikke få noen talemeldinger som sier at du har justert volumet men du vil høre forskjellen.

Hvis du derimot forandrer lydstyrken når avspillingen er stoppet, vil spilleren si "Opp" eller "Ned" ettersom lydstyrken økes eller dempes. Hvis volumet er på maksimal eller minimal lydstyrke, vil du bare høre et pip.

3.4 Lesehastighet

Du kan øke eller minske Milestones lesehastighet under avspilling. Trykk Applikasjons-knappen sammen med Pil-Høyre for å øke lesehastigheten, eller Pil-Venstre for å dempe lesehastigheten.

Hvert trykk endrer hastigheten med 10%. Intervallene strekker seg fra 50% (halv hastighet) til 200% (dobbel hastighet). Normal hastighet vil indikeres med en pipelyd.

3.5 Applikasjons-knappen

Med denne knappen, som du finner til venstre på spillerens øvre kortside, kan du velge applikasjon, dette er enten "Audio", "Bøker" eller "Opptaker".

Spilleren forteller deg hvilken funksjon du har valgt med Applikasjons-knappen, og hvis spilleren går i hvilemodus, husker den hvilken applikasjon du sist stod i når den "våkner" igjen. Den husker også hvilken mappe du var i, og hvor du var i boka du leste.

3.6 Informasjons-Menyen

Menyen gir deg utførlig informasjon om gjeldende applikasjon, minne-kortet, programvare og serienummer. Dersom du har en spiller med Opptaker installert, vil du også kunne kjøre back-up av opptakene dine til minnekortet.

For å starte Informasjons-menyen, må du trykke ned Modus-knappen i minst 1,5 sekunder.

- Valgt applikasjon (for eksempel "Audio")
- Filnavn: her leses aktuell fil- og mappenavn opp av talesyntesen (for eksempel "Audio, Vidar Sandbekk, 01. Pengegaloppen")
- Batteristatus: Her får du vite om batteriet er fulladet eller om det må lades. Spillerens batteristatus har 4 nivåer: "Batteriet er fulladet", "Batteriet er ladet", "Batteriet bør lades" og "Batteriet må lades snarest".
- Minnestatus: her leses størrelsen på minnekortet i GB opp, og hvor stor prosentvis del av minnet som er ledig på minnekortet eller i det interne minnet.
- Programvareversjon
- Serienummer

Når du hører "Batteriet bør lades" betyr dette at det gjenstår 40% av batteriets kapasitet. Ved beskjeden "Batteriet må lades snarest" får du ikke lenger spilt inn noe. Dette er gjort for å beskytte tidligere innspillinger, men avspilling vil fortsatt fungere. Fire lave, raske pip etter hverandre vil varsle deg om at det er på tide å lade batteriet. Hvis batterinivået synker til det laveste nivået, vil innspillingen automatisk stoppes og batteristatusen bli lest opp.

3.7 Oversiktstabell for tastefunksjonene for generell bruk

| Funksjon | Tastetrykk | Respons |
|--|---------------------|------------------------------------|
| Slå PÅ etter at spilleren har slått seg AV | START/STOPP | Applikasjon (og gjeldende mappe) |
| Velge applikasjon | APPLIKASJON | Applikasjon (og gjeldende mappe) |
| Øke lydstyrken | MODUS + PIL-VENSTRE | "Opp" (hvis avspilling er stoppet) |

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Senke lydstyrken | MODUS + PIL-VENSTRE | "Ned" (hvis avspilling er stoppet) |
| Øke avspillings-hastigheten | APPLIKASON + PIL-HØYRE | Hastigheten endres |
| Senke avspillings-hastigheten | APPLIKASON + PIL-VENSTRE | Hastigheten endres |
| Slå tastelåsen PÅ | MODUS + OPPTAK | "Tastelås PÅ" |
| Slå tastelåsen AV | MODUS + OPPTAK | "Tastelås AV" |
| Gå inn i Info-Menyen | MODUS i 1,5 sekunder | Info-Menyen startes |
| Gå ut av Info-Menyen | APPLIKASJON | Info-Menyen avsluttes |

3.8 Arbeide med Milestone fra en datamaskin

Før du kan lytte til bøker, musikk eller lese dokumenter på din Milestone 212, må du føre over filene ved hjelp av en datamaskin. Du fører filene over via USB-kabelen som følger med, eller ved å bruke en kortleser.

Du kan ha akkurat den mappestrukturen du vil, det er ingen begrensninger når det gjelder undermapper eller filnavn.

3.9 Kopiere en Daisy-bok til minnekortet

For å kunne lytte til en Daisy-bok i applikasjonen "Bøker", må hele innholdet på CDen du mottok boken på overføres til minnekortet. Husk at du *må* lagre hver bok i sin egen mappe. På denne måten kan du til enhver tid ha flere bøker lagret på minnekortet.

3.10 Kopiere lyd-filer til minnekortet

Funksjonen "Audio" lar deg spille musikk eller få lest opp dokumenter. Derfor må du kopiere slike lyd-filer eller tekst-filer til minnekortet. Du kan enten plassere filene på øverste nivå på kortet eller legge dem i egne mapper og undermapper. Audio-applikasjonen kan spille av filer av typene MP3, M4A, AAC, WMA, WAV, TXT og DOC, og slike fil-typer kan kopieres direkte til minnekortet.

Innholdet på musikk-CDer eller lydbøker som kjøpes i butikkene må konverteres til en av de fil-typene vi nevnte ovenfor før de overføres til din Milestone 212. Slik konvertering kalles å "rippe" CDene. De fleste populære avspillings-programmene for lyd (for eksempel Windows Media Player) har innebygde funksjoner for dette.

Du kan fritt lage mappestrukturer med mapper og undermapper, og der lagre musikk, bøker og dokumenter. Den innebygde talesyntesen på spilleren vil lese opp mappenavnene når du flytter deg rundt i mappene dine. Gi mappene dine tydelige, navn, dette vil gjøre spilleren mer oversiktlig og forenkle jobben for deg når du leter etter noe spesielt på din Milestone

Det er enkelt å føre over filer til din Milestone 212 fra datamaskinen. Når du har laget mappestrukturen (se kapittelet over), fører du bare over filene ved å kopiere og lime inn med for eksempel Windows Utforsker. Husk at det må være nok plass ledig på minnekortet til alle filene du vil føre over.

3.11 Slette filer

I tillegg til enkelt å kunne slette filer på selve spilleren, kan du også slette filene fra en datamaskin: Gjør dette på samme måte som når du sletter andre filer på datamaskinen.

Merk: Hvis du sletter filene på din Milestone fra en MAC-maskin må du huske å tømme papirkurven etterpå. Hvis ikke blir kun lenkene til filene slettet, ikke selve filene.

3.12 Slette en mappe

Du kan direkte fra din Milestone slette mapper som du ikke har bruk for lenger. Navigér til mappen du ønsker å slette. Trykk og fortsett å holde nede "Modus"-tasten. Trykk på "Start/Stop"-tasten. Du vil nå høre et repeterende signal. Trykk nå igjen på "Start/Stop"-tasten for å bekrefte sletting, dette må gjøres innen ca. 5 sekunder. Du vil nå høre "slettelyden" i høyttaleren. Slipp til slutt "Modus"-tasten. NB! Før mappen er slettet kan du når som helst slippe opp "Modus"-tasten for å avbryte slettingen.

3.13 Avspillingsrekkefølge

Med tanke på om Milestone automatisk spiller av neste fil i en mappe eller ikke, er det forskjell på musikk- eller tekstfiler og opptaksfiler. Mens spilleren vil spille av musikk- og tekstfiler i en mappe fortløpende helt til den kommer til den siste filen, vil den i mapper som inneholder opptak, stoppe etter hver enkel fil.

Enkelte ganger vil man likevel ønske at dette kan forandres og dette gjøres enkelt ved å plassere en fil ved navn CONTINUE.NO i mapper der man ikke ønsker fortløpende avspilling, og en fil ved navn CONTINUE.YES der man ønsker dette. Filnavnene må være eksakt som skrevet her, mens innholdet i filen er uinteressant, det kan gjerne være ett enkelt tegn eller mellomrom. De kan ikke ha andre "etternavn", for eksempel TXT.

4. Bøker

I applikasjonen "Bøker" kan du spille av for eksempel DAISY-bøker. Den store fordelen med dette digitale bokformatet er de unike navigeringsmulighetene. Ikke bare kan du hoppe fra en lydfil til en annen, men også til neste eller forrige kapittel, avsnitt og setning.

Følgende format er mulig å spille av i Milestone 212s bokspiller:

- DAISY 2.02: Digital Information System, andre generasjon av det digitale formatet for avspilling av lydbøker.
- DAISY 3.0: Etterfølgeren til DAISY 2.02 formatet. Kombinerer lydbokformatet med opplesing av tekstfiler
- AUDIBLE: Lydbokformat som benyttes av Audible.com, en av verdens største leverandører av lydbøker på internett.

4.1 Avspilling av en Daisy-lydbok.

Trykk på applikasjons-knappen til du kommer til funksjonen "Bøker". Trykk på Start/Stop-knappen for å starte avspillingen. Et nytt trykk på Start/Stop-knappen vil stanse avspillingen.

4.2 Forflytning i en Daisy-lydbok.

I en DAISY-bok kan du hoppe frem og tilbake i boken på flere forskjellige nivåer. De mest vanlige er Nivå 1, Nivå2, Frase, Tid og Side. Nivå 1 er som oftest kapitler, men dette bestemmes av hva produsenten har lagt opp til under produksjonen. Nivå 2 er vanligvis underkapittel. Frase er vanligvis en setning, men i mange norske bøker hopper man 3 minutter på dette nivået. Tid er vanligvis 1 minutt. Andre nivåer som er tilgjengelig er bl.a. "Start eller Slutt". Du bruker Opptaks- eller Modus-knappen for å gi beskjed til spilleren hvordan du vil flytte deg i boken og deretter Pil-Venstre- eller Pil-Høyre-knappen for å faktisk foreta forflytningen.

Eksempel 1: Hvis du ønsker å flytte deg to sider fremover i en bok, trykker du på Opptaks- eller Modus-knappen til spilleren sier "Sider". Trykk deretter 2 ganger på Pil-Høyre-tasten. Spilleren vil nå flytte seg de to sidene fremover.

Eksempel 2: Hvis du ønsker å flytte deg til starten eller slutten av en bok, trykker du på Opptaks- eller Modus-knappen til spilleren sier "Start eller slutt". Pil-Venstre-knappen vil nå ta deg til starten av boken mens Pil-Høre-knappen vil ta deg til slutten.

4.2.1 Oversikt over nivåene du kan navigere på i Daisy-bøker

| Navigeringsnivå | Beskrivelse |
|------------------------------|---|
| Første nivå, andre nivå etc. | I dette valget flytter du deg til neste eller forrige del, kapittel eller underkapittel i boken. Produsenten av boken bestemmer hva de forskjellige nivåene |

| | |
|---------------------------|--|
| | representerer, og hvor mange nivåer boken er delt opp i. |
| Fraser | I dette valget flytter du deg til neste eller forrige frase med PIL-HØYRE eller PIL-VENSTRE. En frase er vanligvis en setning. |
| Sider | I dette valget flytter du deg til neste eller forrige side med PIL-HØYRE eller PIL-VENSTRE. For at du skal få dette valget kreves det at boken er produsert med sidenummer, langt fra alle bøker er det. Det er også mulig å hoppe direkte til et gitt sidenummer: Hold da inne APPLIKASJON og trykk gjentatte ganger på PIL-VENSTRE for 100-tallene, START/STOPP for 10-tallene og PIL-HØYRE for 1-tallene. |
| Tid | I dette valget flytter du deg 2 minutter fremover eller bakover i boken med PIL-HØYRE eller PIL-VENSTRE. |
| Start eller slutt | I dette valget hopper du til begynnelsen av boken med PIL-VENSTRE og slutten med PIL-HØYRE. |
| Bokmerker | I dette valget hopper du til neste eller forrige bokmerke med PIL-HØYRE eller PIL-VENSTRE. Bokmerkene nummereres slik de er blitt satt i boken, dvs. bokmerket på side 52 kommer før bokmerket på side 96 som igjen kommer før bokmerket på side 168. Når du setter bokmerker, blir disse lagret på minnekortet slik de følger med boken hvis du flytter kortet til en annen spiller, låner det bort etc. Du kan sette opptil 120 bokmerker pr. bok. |
| Bokhylle | Du kan lagre flere bøker på minnekortet ditt. Husk å lagre hver bok i sin egen mappe. Bruk PIL-HØYRE for å hoppe til neste bok og PIL-VENSTRE for å hoppe til forrige. |
| Fotnoter | I dette valget hopper du til neste eller forrige fotnote med PIL-HØYRE eller PIL-VENSTRE |
| Margtekster | I dette valget hopper du til neste eller forrige margtekst med PIL-HØYRE eller PIL-VENSTRE |
| Sovetimer | Her slår du PÅ eller AV sovetimeren. PIL-HØYRE slår den PÅ mens PIL-VENSTRE slår den AV. |
| Innstilling for sovetimer | Her kan du forlenge eller forkorte tiden sovetimeren bruker før spilleren slår AV. PIL-HØYRE øker tiden mens PIL-VENSTRE senker den. For hvert trykk økes eller senkes tiden med 5 minutter. Maksimal tid er 4 timer mens minimal tid er 5 minutter. |

4.2 Å velge en annen bok.

Dersom du har flere lydbøker lagret på minnekortet, bruker du "Bokhylle" for å velge mellom dem. Trykk på Opptaks- eller Modus-knappen til spilleren sier "Bokhylle", og trykk deretter på Pil-Venstre- eller Pil-Høyre-knappen. Spilleren vil lese opp tittelen på hver bok etter hvert som du flytter deg. Når du har funnet riktig bok, trykker du på Start/Stopp-knappen for å starte avspillingen av denne.

4.3 Bokmerker

For å sette et bokmerke, holder du Opptaks-knappen nede i 2 sekunder. Spilleren vil kvittere med meldingen "Bokmerke satt" fulgt av et nummer. Du kan sette et bokmerke både under avspilling og når du har avspillingen stoppet midlertidig.

Bokmerkene vil bli lagret direkte i boken, med andre ord på SD-kortet. Fordelen med dette er at dersom du flytter SD-kortet til en annen spiller, vil du beholde bokmerkene dine. Hvis du i tillegg har flere minnekort med flere bøker på hvert av dem, vil dette også være den gunstigste måten å håndtere bokmerker på. Bokmerkene blir ikke nummerert ut ifra når de ble opprettet men i stedet ut ifra plassering i boken. Bokmerke nr. 1 vil med andre ord være lenger framme i boken enn bokmerke nr. 2 som igjen vil være lenger framme enn bokmerke nr. 3.

For å flytte til bokmerkene du har opprettet, trykker du først på Opptaks- eller Modus-knappen til spilleren sier "Bokmerker". Nå kan du flytte deg til neste eller forrige bokmerke med henholdsvis Pil-Høyre- eller Pil-Venstre-knappen.

Dersom du ønsker å slette et bokmerke må du først stoppe avspillingen ved å trykke på Start/Stopp-knappen. Trykk på Opptaks- eller Modus-knappen til spilleren sier "Bokmerker", og flytt deg så til ønsket bokmerke med enten Pil-Venstre- eller Pil-Høyre-tasten. Kombinasjonen av tastene Modus og Start/Stopp vil nå slette gjeldende bokmerke, mens kombinasjonen av tastene Modus, Start/Stopp og Opptak vil slette alle bokmerkene. Spilleren vil kvittere med henholdsvis "Bokmerke slettet" eller "Alle bokmerker slettet".

4.4 Sovetimer

Milestone 212 har en sovetimer som gjør at du kan stille inn spilleren slik at den slår seg av etter en viss tid. Dette kan være nyttig hvis du for eksempel liker å høre på en bok før du sovner.

Slik gjør du for å aktivere "Sovetimeren":

1. Gå til "Bøker" ved å trykke på Applikasjons-knappen
2. Trykk Modus-knappen til du kommer til "Sovetimer"
3. Trykk Pil-høyre for å aktivere den, og Pil-venstre for å deaktivere den.

Spillerens timer er som standard satt til 30 minutter. Du kan justere denne tiden ved å velge "innstilling sovetimer" fra menyen. Når du kommer til dette valget trykker du Pil-høyre for å øke tiden, og Pil-venstre for å minske tiden. For hvert trykk endres tiden med 5 minutter.

4.5 Oversiktstabell for tastefunksjonene i "Bøker"

| Funksjon | Tastetrykk | Respons |
|--|---|--------------------------|
| Starte eller stoppe avspilling | START/STOPP | |
| Spille av neste del | PIL-HØYRE | |
| Spille av forrige del | PIL-VENSTRE (dersom du trykker på tasten før 3 sekunder er avspilt) | |
| Sette bokmerke | OPPTAK i minst 2 sekund | "Bokmerke satt" |
| Slette bokmerke | MODUS + START/STOPP | "Bokmerke slettet" |
| Slette alle bokmerker | MODUS + START/STOPP +OPPTAK | "Alle bokmerker slettet" |
| Velge et annet, høyere Nivå for navigering | OPPTAK | Navn på Nivået |
| Velge et annet, lavere Nivå for navigering | MODUS | Navn på Nivået |

5. Audio

I applikasjonen "Audio" kan du først og fremst spille av lydfiler men også få lest opp tekstdokumenter. Trykk på Applikasjons-knappen på toppen av spilleren til du hører "Audio" for å bruke denne funksjonen.

Du kan spille av de følgende filtypene med Milestone 212:

- MP3: Det mest vanlige komprimerte digitallydformatet.
- AAC: Komprimert digitallydformat brukt av iTunes
- WAV: Digitalt lydformat med samme kvalitet som CD-plater. Bruker svært mye minne.
- M4A: Brukes av iTunes.
- WMA: Windows Media Audio. Komprimert digitallydformat laget av Windows. Brukes i Windows Media Player.
- TXT: Enkle tekstfiler med svært lite formatering.
- DOC: Formatet som Microsoft Word bruker.

5.1 Forflytning i mappestrukturen.

Du navigerer i mappestrukturen i din Milestone ved hjelp av de fire knappene i navigeringskorset som er plassert rundt Start/Stopp-knappen på midten av spilleren. Opptaks-knappen tar deg oppover eller ut av mappene, og Modus-knappen tar deg nedover eller inn i mappen. Med Pil-Venstre- og Pil-Høyre-tastene flytter du mellom mapper og filer på samme nivå. På samme måte som på en PC, er mapper og filer sortert såkalt alfanumerisk på navn, dvs. tallene 0 til 9 kommer før bokstavene A til Å.

Eksempel: La oss si at du på minnekortet har opprettet en mappe med navn "Musikk" og en mappe med navn "Dokumenter". I mappen "Musikk" har du igjen opprettet to undermapper med navn "Klassisk" og "Rock". I mappen "Rock" har du i tillegg til mange andre lydfiler plassert en låt med Elvis Presley, og denne har du lyst å høre. For å være sikker på hvor du befinner deg i mappestrukturen, trykker du på Opptaks-knappen til spilleren sier "Eksternt minnekort" fulgt av navnet på mappen du befinner deg i. Alt etter navnet på denne mappen bruker du nå Pil-Høyre- eller Pil-Venstre-knappen for å flytte deg fremover eller bakover til du kommer til mappen "Musikk". Trykk på Modus-knappen for å gå inn i denne mappen. Spilleren flytter seg til den første filen eller undermappen den finner her. I vårt tilfelle vil den lese opp "Mappe Klassisk". Trykk på Pil-Høyre-knappen og flytt til mappen "Rock", og deretter på Modus knappen for å gå inn i denne mappen. Spilleren åpner mappens første lyd-fil og du må bla deg fram til låten med Elvis ved å trykke én eller flere ganger på Pil-Høyre-tasten.

5.2 Avspilling av lydfiler.

Velg en lyd-fil som beskrevet i punkt 5.1. Når du har valgt en lyd-fil, vil denne automatisk bli spilt av. Trykk på Start/Stopp for å stanse avspillingen, og igjen på samme tasten for å gjenoppta avspillingen. Med Pil-Høyre- eller Pil-Venstre-tasten flytter du deg enkelt til neste eller forrige lyd-fil. Dersom du trykker og holder nede disse tastene vil du spole deg framover eller bakover i filen som blir avspilt. Hastigheten på spoling øker etter hvor lenge du holder tastene nedtrykket, når du slipper tastene vil spilleren fortsette i normal hastighet.

5.3 Opplesning av tekst- og Word-filer.

Milestone 212 har en innebygd talesyntese med enkle navigeringsmuligheter, og denne kan du bruke til å få lest opp dokumenter av typen "TXT". Dette er tekst-filer med svært liten formatering.

Forflytt deg i mappestrukturen til du finner riktig plassering og fil, og trykk deretter på Start/Stopp-knappen for å starte opplesningen av dokumentet. Et nytt trykk på samme knapp vil stoppe opplesningen. Du kan forflytte deg stegvis i dokumentet ved hjelp av Pil-Høyre- eller Pil-Venstre-knappen. Hvor stort dette steget skal være, bestemmer du med tastene Opptak og Modus. Du kan velge mellom "Skjerm" (dette er 25 linjer), "Avsnitt" eller "Setning".

Gå fram på følgende måte dersom du vil ha lest opp en fil eller dokument i DOC-format: Kopier en DOC-fil til din Milestone og åpne den i Audio-applikasjonen. Når du trykker på "Start/ Stopp-tasten", oppretter Milestone automatisk en TXT-utgave av filen, dette blir varslet med en serie tikkelyder, og filens innhold leses deretter opp. DOC-filen blir skjult så fort TXT-filen er klar. DOC-filen blir likevel tatt vare på, og kan ses hvis du kobler til en PC. Dersom du sletter TXT-filen, vil du få tilgang til DOC-filen igjen.

5.4 Oversiktstabell for tastefunksjonene i "Audio"

| Funksjon | Tastetrykk | Respons |
|---|--|--------------|
| Starte avspilling / Pause | START/STOPP | |
| Spille av neste fil | PIL-HØYRE | |
| Spille av forrige fil | PIL-VENSTRE (dersom du trykker på tasten før 3 sekunder er avspilt) | |
| Spille av gjeldende fil fra starten | PIL-VENSTRE (dersom du trykker på tasten etter at 3 sekunder er avspilt) | |
| Spole fremover | PIL-HØYRE (trykk og hold nede) | |
| Spole bakover | PIL-VENSTRE (trykk og hold nede) | |
| Forflytning i en mappestruktur – Høyre | PIL-HØYRE | Mappens navn |
| Forflytning i en mappestruktur – Venstre | PIL-VENSTRE | Mappens navn |
| Forflytning til annet nivå i en mappestruktur – Nedover | MODUS | Mappens navn |
| Forflytning til annet nivå i en mappestruktur – Oppover | OPPTAK | Mappens navn |

6. Opptakeren

6.1 Vanlige bruksområder.

Applikasjonen "Opptaker" må som tidligere fortalt installeres spesielt dersom du skal få tilgang til denne funksjonen. Den brukes til lydopptak f.eks. handlelister og telefonnumre etc. Opptakene blir lagret på spillerens interne minne, dersom du vil overføre dem til en PC, må du først kjøre back-up (se punkt 5.6).

Du får best kvalitet på opptakene dersom du holder spilleren på ca. 10cm avstand og snakker med vanlig stemme.

6.2 Spille inn et kort opptak.

Når du skal spille inn en melding, holder du nede Opptaks-knappen, og når spilleren kvitterer med en klikkelyd, kan du tale inn meldingen. Når du har lest inn hele meldingen, slipper du Opptaks-knappen.

6.3 Kontinuerlig opptak

Dersom du skal gjøre et litt lengre opptak, kan det være praktisk å slippe å holde opptaksknappen nede under hele opptaket. Dette kan du gjøre på følgende måte: Trykk ned Opptaks-knappen, vent til spilleren indikerer at opptaket er startet med en klikkelyd og trykk deretter kort på Start/Stop-knappen før du slipper begge knappene igjen. Opptakeren bekrefter at opptaket starter med en mørk tone etterfulgt av en lys. Når du trykker ned Opptaks-knappen igjen, avsluttes opptaket, og dette bekreftes med en lys tone etterfulgt av en mørk.

Dersom du vil lage en pause i et kontinuerlig opptak, trykker du kort på Start/Stop-knappen, spilleren vil varsle med en mørk tone. Opptaket starter igjen når du siden trykker Start/Stop-knappen én gang til.

6.4 Avspilling av et opptak.

Etter at du har laget et opptak, kan du spille det av. Trykk på Start/Stop-knappen for å starte avspillingen. Dersom du vil stanse avspillingen før du har nådd slutten på opptaket, trykker du kort på Start/Stop-knappen én gang til. Avspillingen stanses ellers automatisk når spilleren kommer til slutten av opptaket. Dersom du har flere opptak, hopper du til neste opptak med Pil-Høyre-knappen, og til forrige med Pil-Venstre-knappen.

6.5 Slette et opptak

Mens avspilling av et opptak pågår eller høyst 10 sekunder etter at den er slutt, sletter du et opptak ved å trykke og holde nede Modus-knappen samtidig som du

trykker ned Start/Stopp-knappen. Når du slipper de to knappene, slettes opptaket og spilleren kvitterer med et eget, distinkt lydsignal for sletting.

6.6 Valg av mappe.

Opptakene kan lages i 5 separate mapper, du velger selv hva som skal plasseres i dem. Du kan bruke én til handlelister, én til telefonnumre etc. Mappene har navn "M1", "M2", "M3", "M4" og "M5". For å velge "M1", holder du inne Applikasjonsknappen og trykker samtidig på Opptaks-knappen. På samme måte velger du "M2" med Applikasjons- og Pil-Venstre-knappen, "M3" med Applikasjons- og Start/Stopp-knappen, "M4" med Applikasjons- og Pil-Høyre-knappen, og til slutt "M5" med Applikasjons- og Modus-knappen.

6.7 Lage back-up av opptakene

Fra informasjons-menyen (se punkt 3.6) er det mulig å kjøre back-up av opptakene fra det interne minnet til SD-kortet. Velg applikasjonen "Opptaker" og hold nede Modus-knappen i 1,5 sekunder. Når spilleren leser opp "Trykk Pil-Høyre-knappen nå for å ta back-up av det interne minnet til SD-kortet", trykker du på Pil-Høyre-knappen. Mappene "M1" til "M5" blir nå kopiert til SD-kortet, og her vil du kunne behandle dem videre med en PC.

6.8 Oversiktstabell for tastefunksjonene i "Opptaker"

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Kort opptak | OPPTAK (trykk og hold nede til opptaket er ferdig) | Klikk |
| Starte kontinuerlig opptak | OPPTAK + START/STOPP | Pipetone mørk tone – lys tone |
| Pause/starte igjen et kontinuerlig opptak | START/STOPP mens et kontinuerlig opptak er i gang | Kort pip |
| Avslutte kontinuerlig opptak | OPPTAK | Pipetone lys tone – mørk tone |
| Slette gjeldende fil | MODUS + START/STOPP | Eget signal for sletting |

7. Tekniske data

- Internt minne – 1GB hvorav 0.75GB er tilgjengelig for brukeren
- Eksternt minnekort – Avhengig av SD-minnekortet. Maks 32GB
- Innspillingskapasitet internt minne – 70 timer
- Bit-rate for opptak med intern mikrofon – 64kbps
- Samplingsfrekvens innebygd mikrofon – 44,1kHz
- Samplings rate – 16 bit
- Bit-rate for avspilling – 8-320kbps og VBR
- USB 2.0 Hi-Speed-port
- Minnekort - MMC, SD og SDHC, maks størrelse 32 GB
- Hodetelefonuttak – Standard 3,5mm
- Mål (HxBxD) - 85x54x14mm
- Vekt – 49g
- Dekslar produsert i støt-motstandig plast
- Batteri – innebygget oppladbart Lithium-batteri
- Maksimal spilletid – opptil 15 timer (avhengig av volum, filtype etc.)
- Maksimal ladetid – 3 timer

8. Generelle tips

8.1 Minnekort

Det finnes mange forskjellige produsenter av minnekort på markedet. Vi anbefaler å benytte kort fra kjente produsenter som Transcend, Kingston, Sandisk eller Toshiba.

8.2 Beskytt innholdet på minnekortet ditt

Hvis du har et minnekort med mange viktige filer som du vil beskytte, kan du bruke skrivebeskyttelsen på minnekortet. Hvis du kjenner på den ene siden av minnekortet, vil du kjenne en “knapp” som du kan skyve på. Hvis du skyver denne slik at den står lengst fra den delen av kortet som er inne i spilleren vil det ikke være mulig å slette filer på minnekortet. Du kan heller ikke spille inn noe når kortet er skrivebeskyttet.

9. Feilsøking

Ingenting fungerer:

1. Prøv å slå av tastelåsen
2. Er det strøm igjen på spilleren? Prøv å sette inn laderen og la den stå tilkoblet i ca 30 min. før du prøver spilleren igjen.
3. Er volumet skrudd helt ned? Prøv å skru opp volumet.

Jeg får ikke gjort opptak på spilleren min

1. Sjekk batteristatusen. Hvis batterinivået er på "Batteriet må lades snarest" får du ikke gjort opptak. Lad spilleren.
2. Sjekk at skrivebeskyttelsen ikke er slått på.
3. Sjekk at du har ledig minne på spilleren/minnekortet.

10. Support

Har du spørsmål angående din Milestone 212, kan du ta kontakt med DAISY-telefonen på telefon 21 53 80 18

Du vil også finne brukerhåndbøker, tips og oppdateringer på: www.daisyklubben.no

Egne notater

Egne notater

Kontaktinformasjon

| | |
|---|--|
|  <p>Adaptor hjelpemidler A/S Pilestredet 75c, inng. Sporveisgaten 0354 Oslo Tlf: 23 21 55 55 e-post: hjelpemidler@adaptor.no</p> |  <p>Media Lunde Tollefsen A/S Jerikoveien 22 1067 Oslo Tlf: 21 53 80 10 Epost: info@medialt.no</p> |
|---|--|